


ケーブルの引き出し方 (コネクタの接続方法)

ロボットコントローラの内部にある、Digital I/OコネクタまたはSafety I/Oコネクタにケーブルを接続し、ロボットコントローラの外へケーブルを引出す方法を説明します。

拡張オプションを追加し、拡張オプションに接続したケーブルをロボットコントローラの外へ引出す場合も、同様の手順で行います。

➤ STEP 1

Digital I/OコネクタまたはSafety I/Oコネクタに、ケーブル側コネクタを接続します。

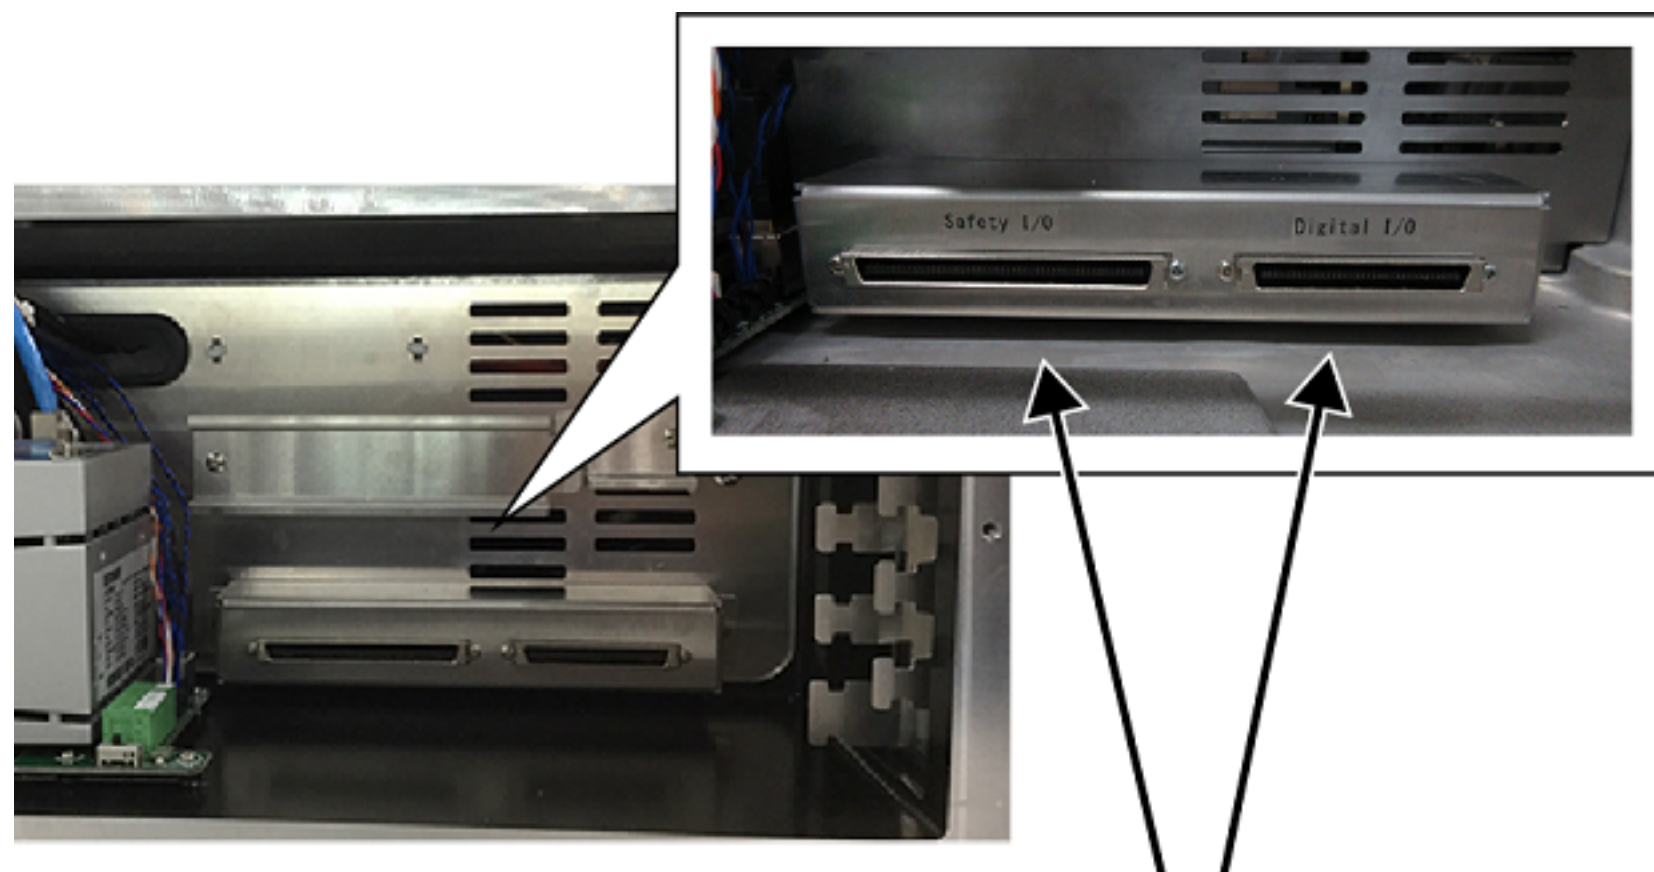

ケーブル側コネクタを接続する

TIP Safety I/Oケーブルを使用しない場合は、Safety I/O短絡コネクタをロボットコントローラのSafety I/Oコネクタに接続してください。

➤ STEP 2

引出口左パネルまたは引出口右パネルの穴は、用途別に大きさが異なります。下図を参照に、各ケーブルを引出口左パネルまたは引出口右パネルの所定の穴に通します。



Digital I/O ケーブル用の穴

Safety I/O ケーブル用の穴

ケーブルを穴に通した後に、下図に示す結束バンド用金具を利用し、ケーブルを結束バンドで固定することができます。



結束バンド用金具

以上で作業は終了です。