

時計用バックアップ電池の取り外し方法


バックアップ電池の取り外し方は以下の**1**～**11**の手順をご参照ください。

1 AC INPUTコネクタの接続をはずします。




危険


- ①作業時は、必ず安全メガネ・ヘルメットおよび安全靴を着用してください。
- ②AC INPUT コネクタの接続をはずしてパイロットランプ消灯後、1分以上経過してから作業を開始してください。（コントローラ内部には、高電圧部分および大容量のコンデンサがあり、電荷が残っている状態で触れると感電のおそれがあり危険です。）
- ③ロボットの周辺装置（設備）の電源を OFF にしてください。

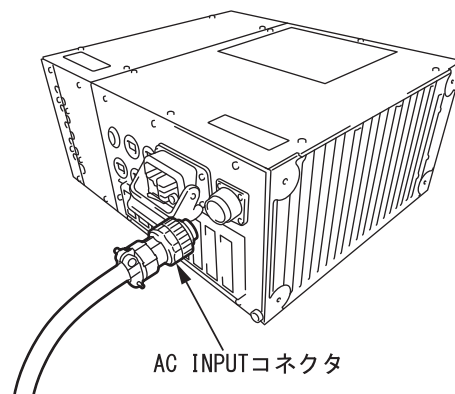


2 左側面パネルと上面パネルを取りはずします。

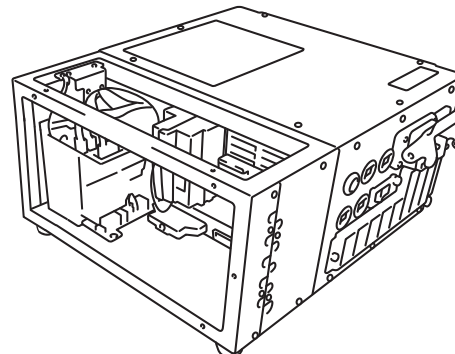


3 Ethernetケーブル(青)3本およびEthernetケーブル(黒)1本の接続をはずします。

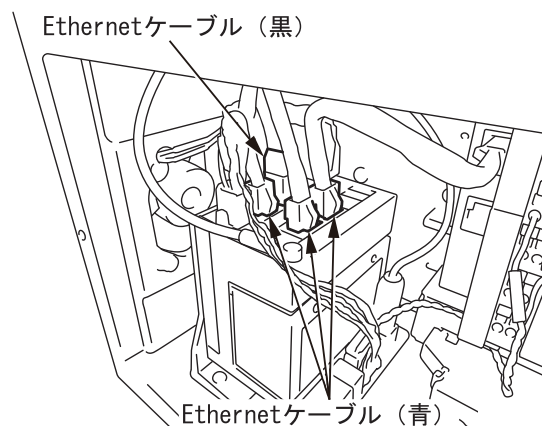


- 4** 電源コネクタ取り付けビス2本をゆるめ、電源コネクタの接続をはずします。

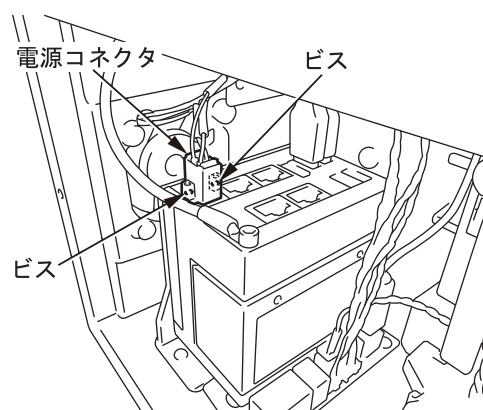


- 5** アース線取り付けトルクス1本を取りはずし、アース線を取りはずします。

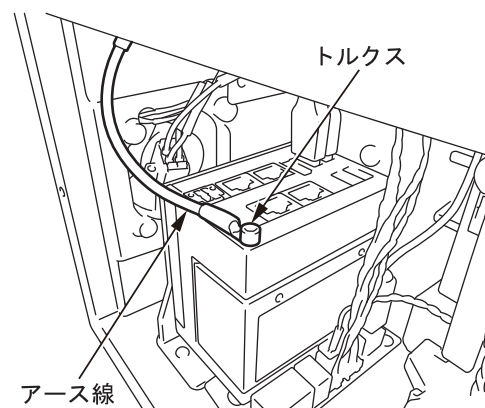


- 6** USBケーブル2本の接続をはずします。

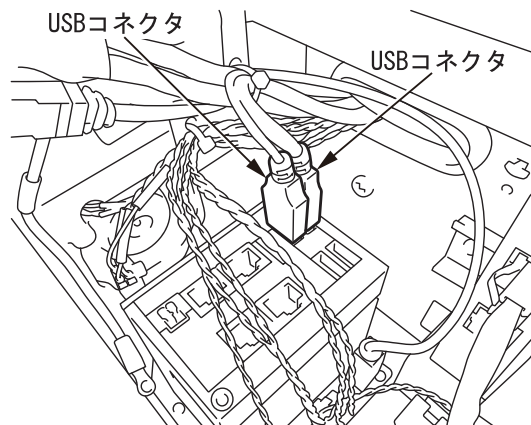


- 7** IPC取り付けビス2本を取りはずします。

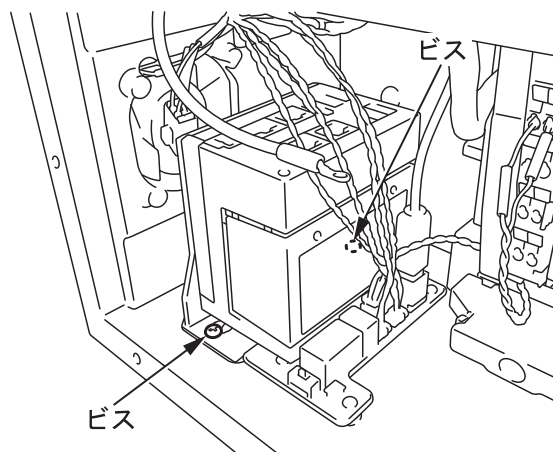


8 IPCを取り外します。

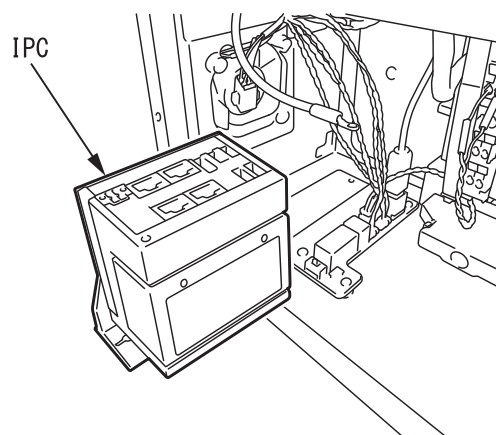

9 IPCカバー取り付けトルクス2本を取り外します。

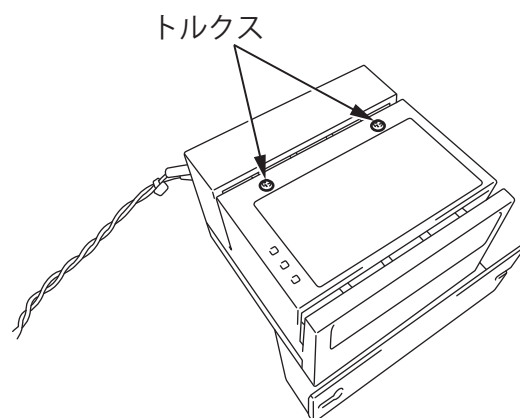

10 IPCカバーを取り外します。

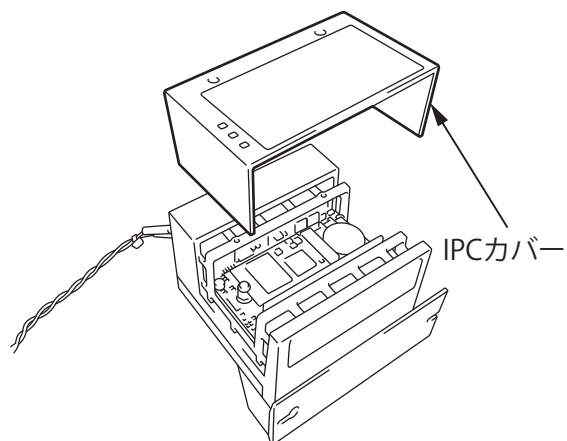

11 CR2032ボタン電池を取り外します。

