

# デンソーロボット

ミニ垂直多関節型  
VP-F シリーズ

ロボット概要書

Copyright © 2004 DENSO WAVE INCORPORATED  
All rights reserved.

この取扱説明書の著作権は、株式会社デンソーウェーブにあります。

本書に掲載されている会社名や製品は、一般に各社の商標または登録商標です。

仕様は予告なく変更することがあります。

# はじめに

デンソーロボットをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

この製品は当社の技術を結集した、高速・高密度でかつ高度な機能を備えた「組立て用ロボット」です。ご使用にあたっては、本書をよく読み理解のうえ、安全で効率的な運用をお願いします。

## 本書が扱うロボットシリーズ／モデル

シリーズ	型式 (モデル)
ミニ垂直多関節型ロボット VP-F シリーズ (RC7J 型コントローラ搭載)	VP-6242F (6 軸タイプ) VP-5243F (5 軸タイプ)

注1：上記型式はセット型式です。ロボット本体の型式は最後尾に「M」が付きます。

例：セット型式           VP-6242F  
      ロボット本体型式   VP-6242FM

## お願い

ご使用前に、「安全にご使用いただくために」をお読みいただき、正しく安全にデンソーロボットをお使いください。

---

---

マニュアルパックCDの使い方については、付録をご覧ください。

---

---

# 取扱説明書の構成

本製品に関する取扱説明書は、以下のように構成されています。

本製品を初めて導入された場合は、すべての取扱説明書をお読みにになり、よく理解してから使用してください。

ロボット概要書（本書）	ロボットの仕様および構成について説明します。
設置・保守ガイド	ロボット構成機器の設置、仕様変更および保守点検について説明します。
入門編	デンスーロボットの概要から、ティーチングペンダントを使って操作する方法およびWINCAPS II を使ってプログラムを作成する方法まで、具体的な設備事例を取り上げて説明しています。ロボットの基本的な使い方を習得したい場合にお使いください。
操作ガイド	ティーチングペンダント、オペレーティングパネルおよびミニペンダントによる、ロボットの基本操作と補助機能について説明します。 <b>注:</b> RC7型コントローラ用にはオペレーティングパネルのオプション設定はありません。
WINCAPS II ガイド	ロボットおよびロボットコントローラにパソコンを接続して、プログラムの開発と管理を行なう、パソコン教示システム的使用方法について説明します。
プログラミングマニュアル （I）、（II）	プログラム言語であるPACについて、そしてPACによるプログラムの作成方法、コマンド仕様について説明します。
RC7 型コントローラ インタフェース説明書	RC7型コントローラの概要、外部機器とのインタフェース、汎用・専用入出力信号、および入出力回路について説明します。
エラーコード表	ロボットやWINCAPS II でエラーが発生した際、ティーチングペンダント、オペレーティングパネル、ミニペンダントまたはパソコン画面に表示されるエラーコードの一覧です。その解説・処置方法もまとめてあります。 <b>注:</b> RC7型コントローラ用にはオペレーティングパネルのオプション設定はありません。
オプション機器説明書	ロボットのオプション機器の仕様や操作について説明します。

## 本書の構成

本書の構成は、以下のようになっております。

### 安全にご使用いただくために

ロボットを安全にご使用いただくための注意事項をまとめてあります。ご使用前に、必ずお読みください。

### 第1章 梱包品の構成

標準構成品とオプション品のリストを載せています。

### 第2章 ロボットシステムの構成

ロボットシステムの構成図、ロボット本体とコントローラの各部名称について説明します。

### 第3章 ロボット本体の仕様

ロボット型式毎の仕様、動作範囲、位置決め時間、エア配管、信号配線、ロボットハンド設計上の注意点について説明します。

### 第4章 ロボットコントローラの仕様

ロボットコントローラの仕様、コントローラ設定表を載せています。

### 第5章 保証

保証期間、範囲などについて説明します。

### 付録 マニュアルパックCDの使い方



## 安全上のご注意

安全にご使用いただくために、以下の注意事項は必ずお守りください。

警告・注意表示は、デンソーロボットを安全に正しくお使いいただき、操作者や他の作業者を含む人への危害あるいは他の設備への物的損害を未然に防ぐために守らなければならない事項を示しています。

これらの表示レベルと意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

 <b>警告</b>	この表示を無視して誤った取扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 <b>注意</b>	この表示を無視して誤った取扱いをすると、傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

### 用語と定義

**最大可動範囲 (Maximum space):** エンドエフェクタ、ワークピース、アタッチメントなどロボットを構成するすべての部位の移動範囲について、設計上考えられる最大空間を指します。(Quoted from the RIA\* Committee Draft.)

**可動制限範囲 (Restricted space):** 機械的なストッパ等の移動範囲限定装置によりロボットの移動範囲が制限された空間を指します。その限定装置を有効にしたときロボット本体、エンドエフェクタ、およびワークピースが移動できる最大距離が、このロボットの可動制限範囲の境界を決めることとなります。(Quoted from the RIA Committee Draft.)

**可動範囲 (Motion space):** ソフトウェア的手段によって制限された、ロボットの可動空間を指します。ソフトウェア的手段が設定されたときロボット本体、エンドエフェクタ、およびワークピースが移動できる最大距離が、このロボットの可動範囲の境界を決めることとなります。(The "motion space" is Denso-proprietary terminology.)

**動作範囲 (Operating space):** ロボットをタスクプログラムによって実際に操作するとき、そのロボットの制限動作範囲をいいます。(Quoted from the RIA Committee Draft.)

**タスクプログラム (Task program):** ロボットに目的の移動あるいはそれに伴う機能を行わせるための命令の集合、つまり(アプリケーション)プログラムをいいます。(Quoted from the RIA Committee Draft.)

(\*RIA: Robotic Industries Association)

## 1 産業用ロボットの 「特別教育」の受講

産業用ロボットのティーチング・点検・調整・修理等に従事する作業者は「労働安全衛生法第59条および関連省令等」に定める産業用ロボットの「特別教育」の受講が義務づけられていますので、必ずこの「特別教育」を受講してください。

## 2 設置上の注意

### 2.1 適切な設置環境の確保

#### ■ 標準タイプ

標準タイプは、防爆・防塵・防滴等の仕様にはなっていないので、次のような場所に設置することはできません。

- (1) 可燃性ガス・引火性液体等の雰囲気
- (2) 金属加工の削りクズ等導電性物質が飛散している雰囲気
- (3) 酸・アルカリ等の腐食性ガスの雰囲気
- (4) 切削液・研削液等のミスト雰囲気
- (5) イオウ含有の切削液・研削液等のミスト雰囲気
- (6) 大型のインバータ、大出力の高周波発信器、大型のコンタクタ、溶接機などの電気ノイズ源の近傍

#### ■ 防塵防滴タイプ

防塵防滴タイプは、JIS B8438、IP54相当の防塵・防滴構造になっています。（ただし、H\*-E-W型はIP65、VM-D-W型およびVS-E-W型の手首部はIP65相当）

ただし、ロボットコントローラは、防塵・防滴構造ではありません。

ミスト雰囲気等の環境で使用する場合は、ロボットコントローラ保護ボックス（オプション設定）をご使用ください。

防塵防滴タイプは、防爆構造ではありませんので、次のような場所に設置することはできません。

- (1) 可燃性ガス・引火性液体等の雰囲気
- (2) 酸・アルカリ等の腐食性ガスの雰囲気
- (3) 大型のインバータ、大出力の高周波発信器、大型のコンタクタ、溶接機などの電気ノイズ源の近傍
- (4) 液体に没する場所
- (5) 研削加工等、小さい削りクズの発生する雰囲気
- (6) 弊社推奨切削油以外での雰囲気  
弊社推奨切削油：ユシロンオイルNo. 4C（不水溶性）
- (7) イオウ含有の切削液・研削液等のミスト雰囲気

### 2.2 作業空間の確保

ロボット本体および周辺機器は、ティーチング・保守点検等の作業を安全に行なうための作業空間を、十分に確保して、設置してください。

### 2.3 制御装置はロボット可動制限範囲の外へ設置

ロボットコントローラ・オペレーティングパネル・ティーチングペンダントおよびミニペンダントの設置場所は、ロボットの可動制限範囲の外で、かつロボットの作業が見渡せる場所で操作できる場所に設置してください。

### 2.4 計器類の設置

圧力計・油圧計その他の計器は、作業者の見やすい場所に設置してください。

### 2.5 電気配線・油空圧配管の保護

電気配線・油空圧配管が、損傷を受けるおそれのある場合は、覆い等を設け保護してください。

### 2.6 D種接地の確保

ロボット用電源の電源アースはD種接地（接地抵抗100Ω以下）としてください。

### 2.7 非常停止スイッチの設置



非常の際に、ただちにロボットの運転を停止できるよう、作業者が容易に操作できる位置に非常停止スイッチを設置してください。

- (1) 非常停止スイッチは、赤色にしてください。
- (2) 非常停止の機能は、作動したあと自動的に復帰せず、また他の作業者が不用意に復帰させることができないようにしてください。
- (3) 非常停止スイッチは、電源スイッチとは別個に設けてください。

### 2.8 運転状態表示灯の設置

ロボットが単に一時停止しているのか、非常・異常停止しているのかが、作業者に判るように、見やすい位置に表示灯を設置してください。

## 2.9 安全柵または囲いの設置

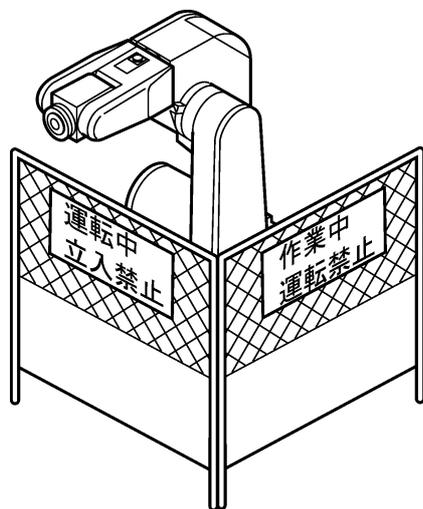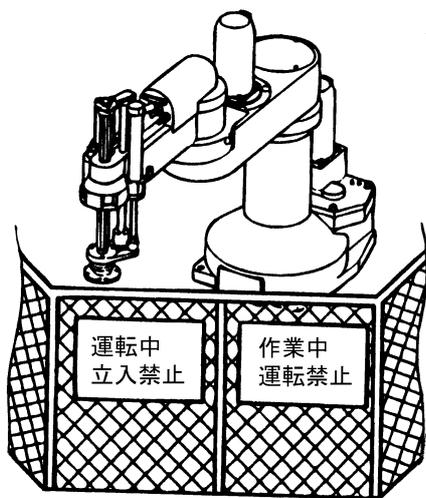

作業者および第三者が安易にロボットの可動制限範囲内に立ち入らないよう、必ず安全柵または囲いを設置するか、2.10項の措置を実施してください。安全柵または囲いは、以下の条件を守って設置してください。

- (1) 柵または囲いは、容易に移動できない構造にしてください。
  - (2) 柵または囲いは、運転中に外力によって、容易に破損や変形しない構造にしてください。
  - (3) 柵または囲いは、出入口を定め、これ以外の箇所から作業者および第三者が、乗り越えて侵入できないなど容易に入れない構造にしてください。
  - (4) 柵または囲いは、手など身体の一部が入らない構造にしてください。
  - (5) 柵または囲いの出入口には、次のいずれかの措置を講じてください。
    - ① 柵または囲いの出入口には、扉・ロープ・鎖等を設け、これらを開け、または外した場合に非常停止装置が自動的に作動するインターロック機構を設けてください。
    - ② 柵または囲いの出入口に「**運転中立入禁止**」および「**作業中運転禁止**」などの旨の表示を行ない、作業者にその趣旨の徹底を図ってください。
- 柵または囲いの設置前に試運転等でロボットを動作させる場合には、可動制限範囲内に作業者を立ち入らせないように、可動制限範囲外で、かつロボットの作動を見渡せる位置に監視人を配置し、監視業務に専念させてください。

## 2.10 ロープまたは鎖の設置

2.9項の措置が取れない場合、ロープまたは鎖を可動制限範囲の外側に張り、作業者および第三者が安易に可動制限範囲内に立ち入れないようにしてください。

- (1) 支柱は容易に動かないものにしてください。
- (2) ロープまたは鎖の存在が、周囲から容易に識別できるものにしてください。
- (3) 見やすい位置に「**運転中立入禁止**」および「**作業中運転禁止**」などの旨の表示を行ない、作業者にその趣旨の徹底を図ってください。
- (4) 出入口を定めて、出入口には2.9項の(5)に示す措置を講じてください。

## 2.11 ロボットの可動範囲の設定

ロボットがその作業を行なうのに必要な領域を動作範囲といいます。

ロボットの可動範囲が動作範囲より大きい場合、他の装置との衝突を防止するために、可動範囲を狭く設定することをお勧めします。

【参照】設置・保守ガイド 第2章

## 2.12 ロボットの改造禁止

ロボット本体・ロボットコントローラおよびティーチングペンダント等の改造は絶対に行なわないでください。

## 2.13 作業工具の清掃等の措置

溶接ガン・塗装用ノズル等の作業工具を先端部に有するロボットで、作業工具の清掃等を行なう必要のあるものについては、当該作業が自動的に行なわれるようにすることが望まれます。

## 2.14 照度の確保


作業を安全に行なうために必要な照度を確保してください。

## 2.15 把持した物の飛来等の防止

ロボットが把持した物の飛来・落下等によって作業者に危険を及ぼすおそれがあるときは、物の大きさ・重量・温度・化学的性質等を勘案し、適切な防護措置を講じてください。

## 2.16 警告シールの貼り付け

ロボットの構成品として同梱されている「警告シール」を、安全柵の出入口等の見やすい位置に貼り付けてください。

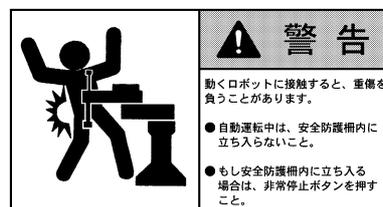

### 3 作業上の注意



警告：

動作中のロボットに接触すると重傷を負う恐れがありますので、必ず以下のことを守り、3.1以降の注意に従って作業を行なってください。



**警告**

動くロボットに接触すると、重傷を負うことがあります。

- 自動運転中は、安全防護柵内に立ち入らないこと。
- もし安全防護柵内に立ち入る場合は、非常停止ボタンを押すこと。



**警告**

動くロボットに接触すると、重傷を負うことがあります。

- 自動運転中は、安全防護柵内に立ち入らないこと。
- もし安全防護柵内に立ち入る場合は、非常停止ボタンを押すこと。

- ① ロボット運転中およびモータ電源が入っているときは、絶対にロボットの可動制限範囲に入らないでください。
- ② 異常処置等のため、ロボットの可動制限範囲に立ち入る場合は、非常停止装置を作動させる等により、ロボットのモータ電源を必ず切ってください。
- ③ ティーチングや保守点検等のためやむを得ずロボットの可動制限範囲内で、運転を伴う作業を行なう場合、必ず「3.3可動制限範囲内で作業を行なう作業者の安全確保」に示す措置を講じてください。

#### 3.1 「作業規定」の作成と作業者への徹底

ティーチングや保守点検などのために、ロボットの可動制限範囲内で作業を行なう場合は以下の事項について「作業規定」を定め、作業者に徹底を図ってください。

- (1) 起動方法・スイッチの取扱方法等の作業において必要となるロボットの操作の手順
- (2) ティーチングなどの作業を行なう場合のロボットの速度
- (3) 複数の作業者に作業を行なわせる場合の合図の方法
- (4) 異常時に作業者がとるべき異常の内容に応じた措置
- (5) 非常停止装置等が作動しロボットの運転が停止したあと、これを再起動させるために必要な異常事態の解除の確認・安全の確認等の措置。
- (6) 上記以外に、ロボットの不意の作動による危険または、ロボットの誤操作による危険を防止するために必要な次に掲げる措置
  - ① 操作盤への表示（次ページの3.2項参照）
  - ② 可動制限範囲内で作業を行なう作業者の安全確保（次ページの3.3項参照）
  - ③ 作業位置・姿勢の徹底  
ロボットの動きが常時確認でき、かつ異常時にすぐ退避できる位置および姿勢

- ④ ノイズ防止対策の実施
- ⑤ 関連機器の操作者との合図の方法
- ⑥ 異常の種類および判別方法

「作業規定」はロボットの種類・設置場所・作業内容に応じた適切なものとしてください。

「作業規定」の作成にあたっては、関係作業員・設備メーカーの技術者・労働安全コンサルタント等の意見を取り入れるように努めてください。

### 3.2 操作盤への表示

作業中は、当作業に従事している作業員以外の者が起動スイッチ・切り替えスイッチ等を不用意に操作することを防止するため、オペレーティングパネル・ティーチングペンダント・ミニペンダントおよび操作盤に、作業中である旨のわかりやすい表示をしてください。場合によっては、操作盤のカバーに施錠する等の措置を講じてください。

### 3.3 可動制限範囲内で作業を行なう作業員の安全確保

ロボットの可動制限範囲内で作業を行なうときは、異常時にただちにロボットの運転を停止することができるように、次のいずれかの措置を講じてください。

- (1) ロボットの可動制限範囲外でかつロボットの作動を見わたせる位置に監視人を配置し、監視業務に専念させて次の事項を行なわせてください。
  - ① 異常の際にただちに非常停止装置を作動させる。
  - ② 作業従事者以外の者をロボットの可動制限範囲内に立ち入らせない。
- (2) 非常停止スイッチ（ティーチングペンダント・ミニペンダントではロボット停止ボタン）をすぐ押せるように可動制限範囲内の作業員に携帯させてください。

### 3.4 ティーチング等の作業開始前の点検

ティーチング等の作業を開始する前に次の事項を点検し、異常を認めたときは、ただちに補修その他必要な措置を講じてください。

- (1) 外部電線の被覆または外装の損傷の有無
- (2) ロボットの作動の異状の有無（作動時に異常な音、振動がないか）
- (3) 非常停止装置の機能
- (4) 配管からの空気または油漏れの有無
- (5) ロボットの可動制限範囲内またはその付近の障害物の有無

### 3.5 残圧の開放

空気系統部分の分解・部品交換等の作業を行なうときは、あらかじめ駆動用シリンダ内の残圧を開放してください。

### 3.6 確認運転時の注意

確認運転を行なう場合は、作業者はできる限り可動制限範囲の外に出て、行なってください。

### 3.7 自動運転時の注意

#### (1) 起動時の措置

ロボットを起動させるときは、あらかじめ次の事項を確認するとともに一定の合図を定め、関係作業者に対し合図を行なってください。

- ① ロボットの可動制限範囲内に人がいないこと。
- ② ティーチングペンダント・工具等が所定の位置にあること。
- ③ ロボットまたは関連機器の異常を示すランプ等による異常表示がされていないこと。

#### (2) 自動運転時の確認ランプ等による自動運転中であることを示す表示がされていることを確認してください。

#### (3) 異常発生時の措置

ロボットまたは関連機器に異常が発生し応急処置のため可動制限範囲内に立ち入るときは、非常停止装置を作動させる等によりロボットの運転を停止させ、起動スイッチに作業中である旨の表示をする等、作業員以外の者がロボットを操作することを防止するための措置を講じてください。

### 3.8 修理時の注意

#### (1) 定められた範囲以外の修理は行なわないでください。

#### (2) いかなる場合においても、インターロック機構を取りはずさないでください。

#### (3) 電池の交換等のためにロボットコントローラの蓋を開くときは、必ずロボットコントローラのパワースイッチを切って、電源ケーブルを取りはずしてください。

#### (4) 補修用の部品は必ず当社指定のものをご使用ください。

#### 4 日常点検・定期点検の実施

- (1) 日常点検および定期的な点検は必ず実施し、作業の前にロボットおよび関連機器に異常が無いことを確認してください。異常を認めた場合はただちに補修その他必要な措置を講じてください。
- (2) 定期的な点検または補修等を行なったときは、その内容を記録し、3年以上保存してください。

#### 5 フロッピーディスクの管理

- (1) ロボットの構成品として、同梱されている「初期設定フロッピーディスク」は、大切に保管してください。そのロボット固有のデータが記録されています。
- (2) ティーチング終了時および変更後には、プログラム等のデータは必ずフロッピーディスクにセーブする習慣をつけてください。ロボットコントローラ内のデータが、バックアップ電池の寿命等で消失した場合にも、復旧が容易にできます。
- (3) ロボットの作動プログラムが記憶されているフロッピーディスクには、その内容を表示してください。間違ったフロッピーディスクを選択しないよう、必要な措置を講じてください。
- (4) フロッピーディスクは、ほこり・湿度・磁力線等の影響をうけて、誤動作することのないように、管理してください。



## 目次

はじめに.....	i
取扱説明書の構成.....	ii
安全上のご注意.....	1
第1章 梱包品の構成.....	1
1.1 標準構成品.....	1
1.2 オプション品.....	2
第2章 ロボットシステムの構成.....	3
2.1 ロボットシステムの構成機器.....	3
2.2 ロボット本体各部の名称.....	4
2.3 ロボットコントローラ各部の名称.....	5
第3章 ロボット本体の仕様.....	6
3.1 仕様.....	6
3.2 外形寸法と動作範囲.....	7
3.3 ロボットの位置決め時間.....	9
3.4 エアー配管、信号配線.....	17
3.5 ロボットハンド設計上の注意点.....	18
第4章 ロボットコントローラの仕様.....	21
4.1 仕様.....	21
4.2 外形寸法.....	22
4.3 コントローラ取扱上の注意.....	22
4.4 コントローラ設定表.....	23
第5章 保証.....	25
付録 マニュアルパック CD の使い方.....	26
1. 電子マニュアルを使ってみましょう.....	28
2. キーワードから検索してみましょう.....	32
3. 50音順索引を使ってみましょう.....	35



## 索引



# 第1章 梱包品の構成

## 1.1 標準構成品

お買い求めいただきました製品は、下表に示す内容で構成されています。

標準構成品

No.	品名	数量
(1)	ロボット本体	1台
(2)	ロボットコントローラ	1台
(3)	電源ケーブル (5m)	1本
(4)	本体間ケーブル (注1) (オプション品)	1本
(5)	取扱説明書	1セット
(6)	NetwoRC CD (WINCAPS II 試供版)	1枚
(7)	ロボットコントローラ用予備ヒューズ	3個
(8)	初期設定フロッピーディスク (1.44MBフォーマット) (注2)	1枚
(9)	ペンダントレス用ダミーコネクタ	1個
(10)	ハンド制御信号用コネクタセット (CN20、CN21用)	1セット
(11)	方向指示ラベル (注3)	1枚
(12)	警告シール (注4)	1枚
(13)	ロボットコントローラ予備出力用IC	1個
(14)	位置決めピン (めねじ付位置決めピン&ダイヤピン)	1セット

注1： 本体間ケーブル (モータ・エンコーダケーブル) は、ロボット同時に下表から選んでご注文ください。本体間ケーブルの曲げR (内径) は200mm以上でお使いください。過度の曲げは断線の原因となります。

No.	本体間ケーブル (モータ・エンコーダケーブル)	品番
(1)	標準ケーブル 4m	410141-1551
(2)	標準ケーブル 6m	410141-1561
(3)	防滴ケーブル 4m	410141-1571
(4)	防滴ケーブル 6m	410141-1581
(5)	強靱ケーブル 6m	410141-1591
(6)	強靱ケーブル 12m	410141-1601
(7)	防滴強靱ケーブル 6m	410141-1611
(8)	防滴強靱ケーブル 12m	410141-1621

注2： 初期設定フロッピーディスクは大切に保存してください。初期設定フロッピーディスクには、WINCAPS II 形式のアームデータが保存されています。メモリに異常が生じ、ティーチングペンダントにメモリーエラーの表示が出たときは、この初期設定フロッピーディスクのデータをロボットコントローラにロードしてください。(設置・保守ガイド「初期設定フロッピーディスクの使用方法」を参照。)

注3： 方向指示ラベルは設置終了後に本体の見やすい位置に貼ってご使用ください。

注4： 警告シールはロボットの安全柵等の良く見える位置に貼ってください。必要に応じて貼付け用のプレートをご準備ください。

## 1.2 オプション品


下表に示すオプション品を準備しておりますので、必要に応じてご購入ください。  
VP-Fシリーズのオプション品

分類	No.	品名	備考		品番
I/Oケーブル (Mini I/O用)	1	I/Oケーブル (Mini I/O用)	(8m)		410141-2700
			(15m)		410141-2710
	2	Mini I/Oコネクタセット	Mini I/Oコネクタ用		410159-0190
I/Oケーブル (増設パラレル I/Oボード用)	3	I/Oケーブル (パラレル I/Oボード用)	(8m)		410141-3050
			(15m)		410141-3060
操作用機器	4	ティーチングペンダント	(4m) ケーブル付き		410100-1390
			(8m) ケーブル付き		410100-1400
			(12m) ケーブル付き		410100-1410
	5	ミニペンダント (ケーブル、WINCAPS II Lightを含む)	(4m)	標準 (日本語/2POS)	410109-0240
				海外仕様 (英語/3POS)	410109-0300
			(8m)	標準 (日本語/2POS)	410109-0250
				海外仕様 (英語/3POS)	410109-0310
			(12m)	標準 (日本語/2POS)	410109-0260
				海外仕様 (英語/3POS)	410109-0320
	パソコン 教示システム ソフト	6	WINCAPS II	CD-ROM版	日本語版
英語版					410090-0860
RC7用 増設ボード	7	パラレルI/Oボード(補給用セット)	NPNタイプI/O		410010-2580
			PNPタイプI/O		410010-2430
	8	DeviceNetボード(補給用セット)	スレーブボード		410010-2440
			マスタボード		410010-2450
			マスタ&スレーブボード		410010-2460
9	CC-Linkボード(補給用セット)			410010-2540	
取扱説明書 (CD版)	11	マニュアルパックCD	(ロボットに標準同梱)		410002-2320
取扱説明書 (印刷版)	12	ロボット概要書	(ロボットに標準同梱)		410002-2360
	13	RC7型コントローラインタフェース説明書	(ロボットに標準同梱)		410002-2180
	14	エラーコード表	(ロボットに標準同梱)		410002-1420
	15	WINCAPS II ガイド	(WINCAPS II に標準同梱)		410002-1480
	16	オプション取説セット	No. 16-1~16-6を含む		410009-0030
	16-1	設置・保守ガイド	オプション品		410002-2380
	16-2	入門編	オプション品		410002-1530
	16-3	操作ガイド	オプション品		410002-1290
	16-4	プログラミングマニュアルⅠ (基礎知識とコメント)	オプション品		410002-1980
	16-5	プログラミングマニュアルⅡ (PACライブラリ)	オプション品		410002-1990
	16-6	オプション機器説明書 (RC7Jコントローラ用)	オプション品		410002-2340

## 第2章 ロボットシステムの構成

### 2.1 ロボットシステムの構成機器


ロボットシステムの全体構成を、下図に示します。

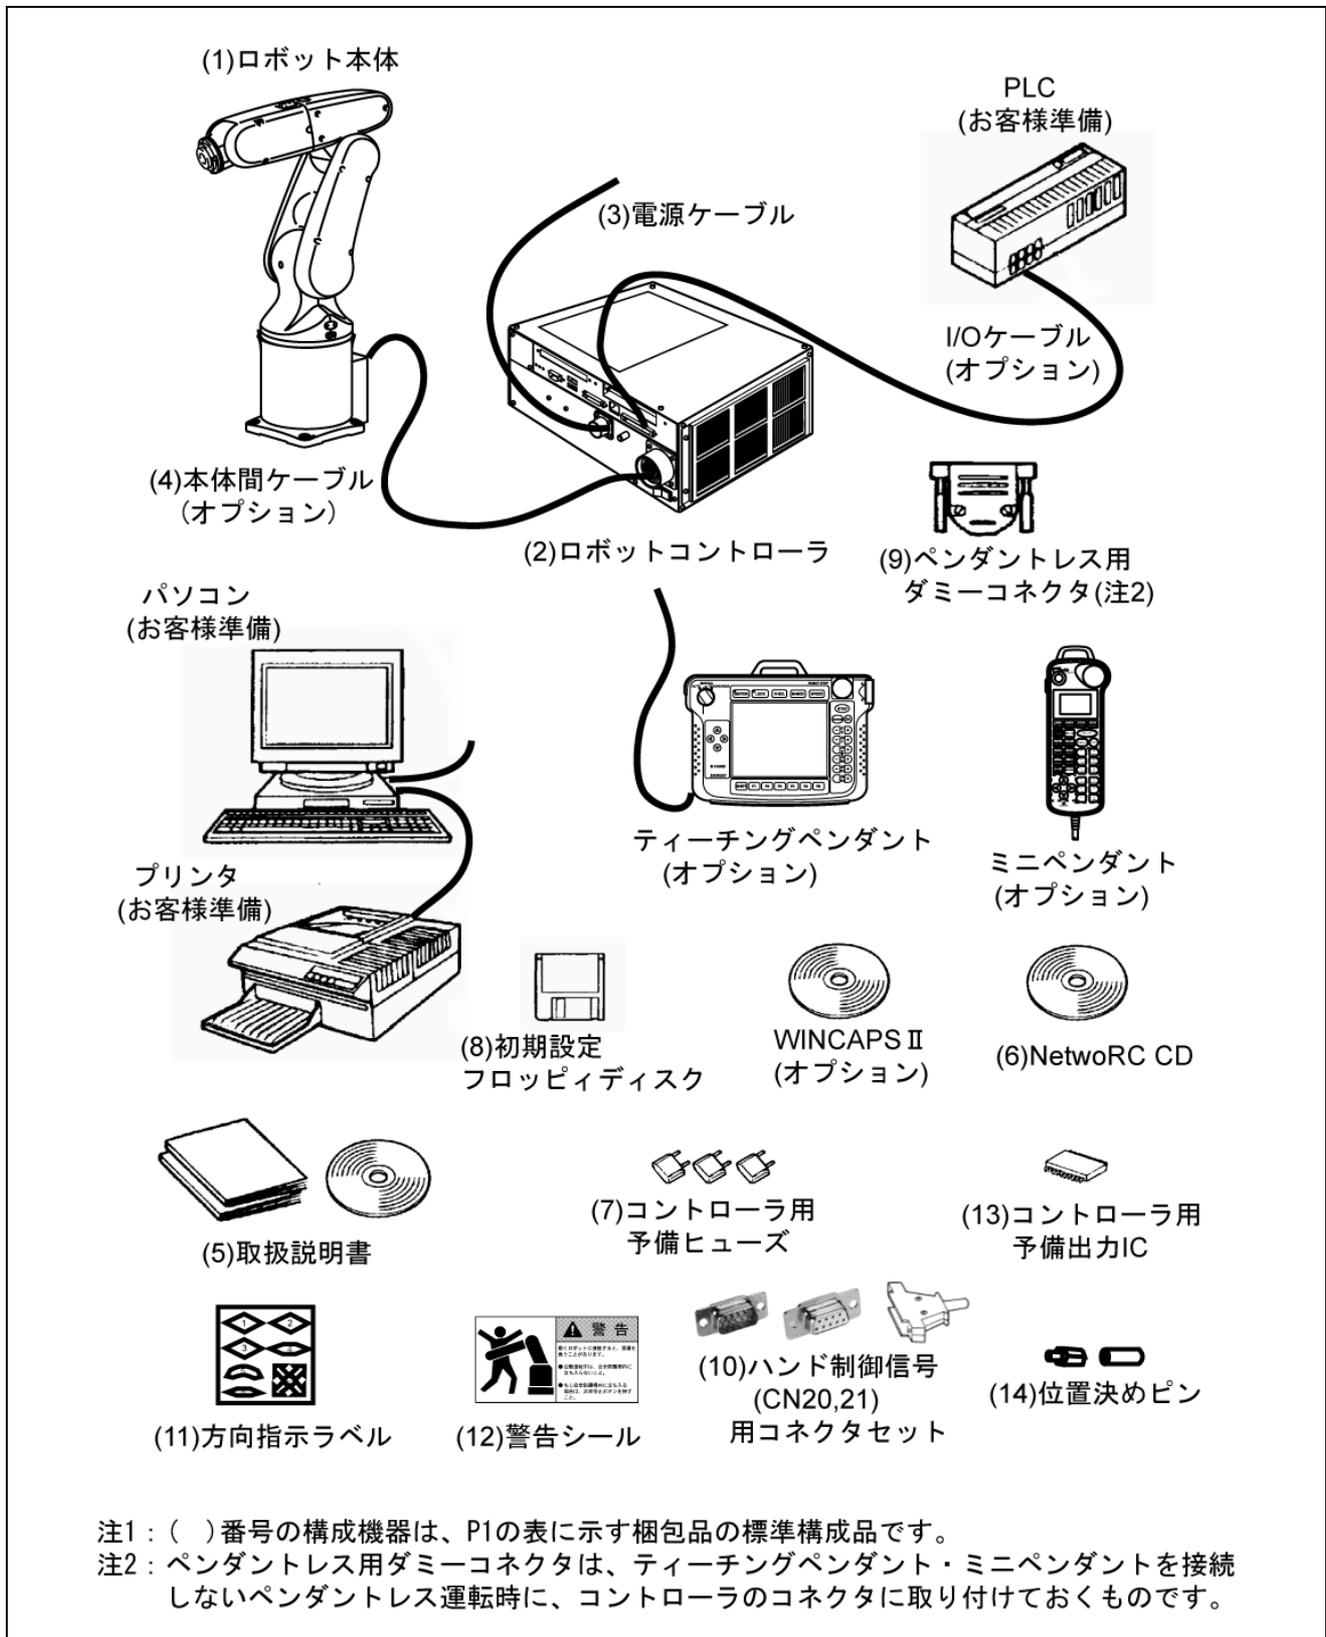

ロボットシステムの構成機器 (VP-Fシリーズ)

## 2.2 ロボット本体各部の名称


ロボット本体の各部名称と動作方向を下図に示します。

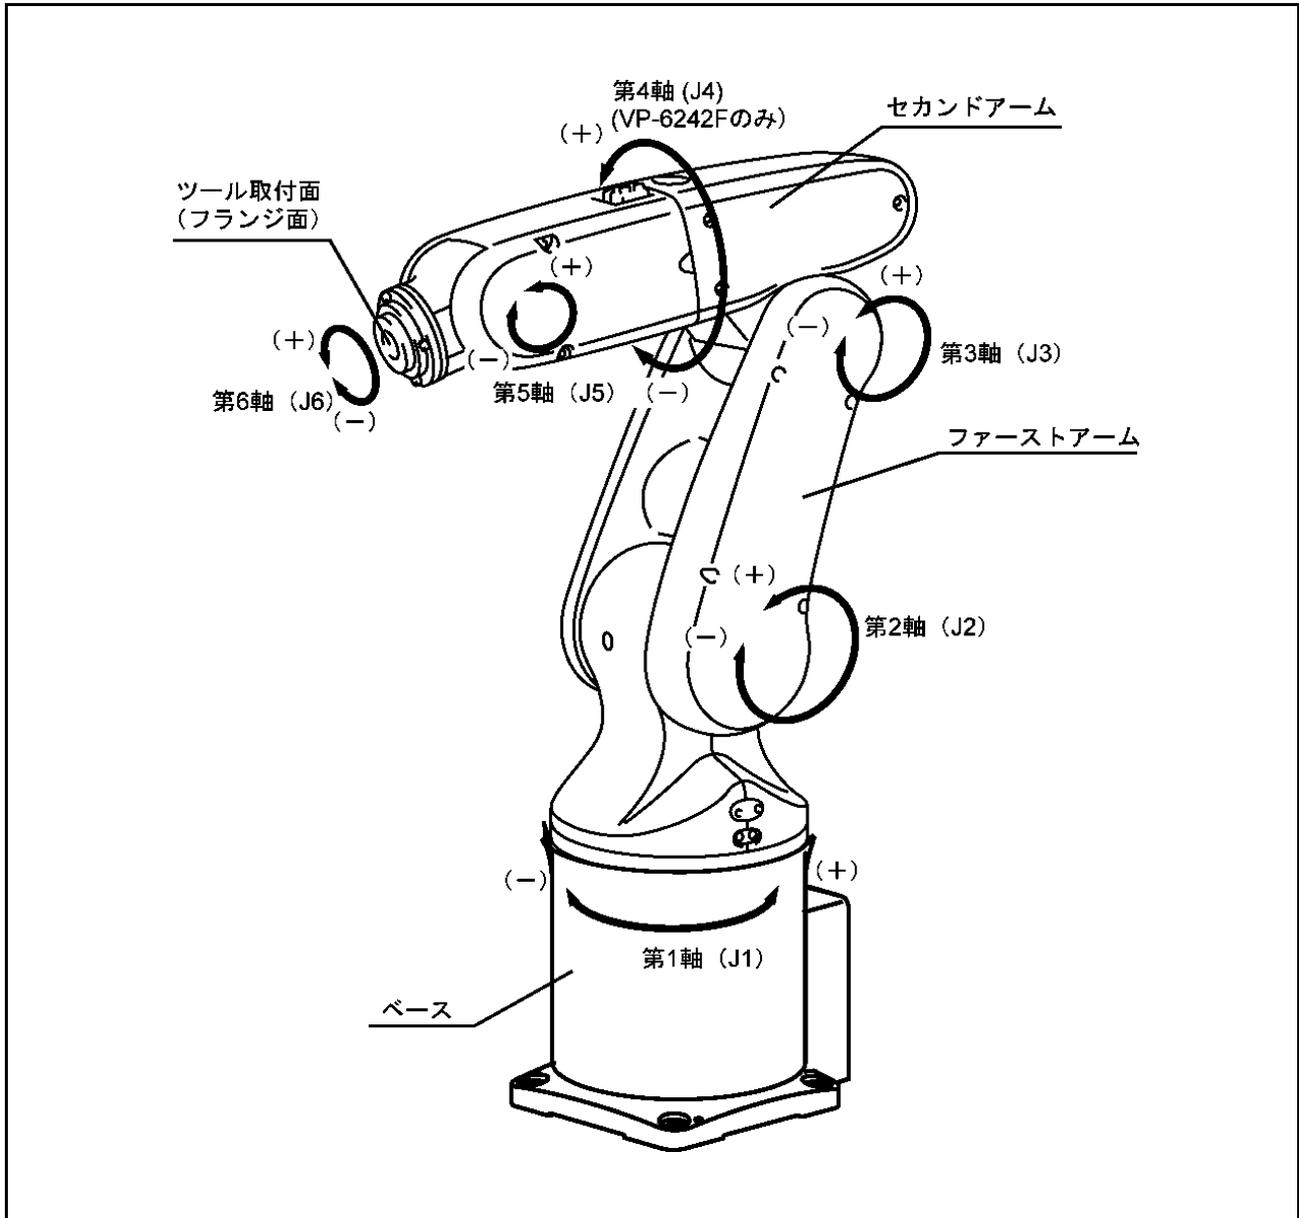

ロボット本体各部の名称 (VP-Fシリーズ)

### 2.3 ロボットコントローラ各部の名称

ロボットコントローラ各部の名称を、下図に示します。

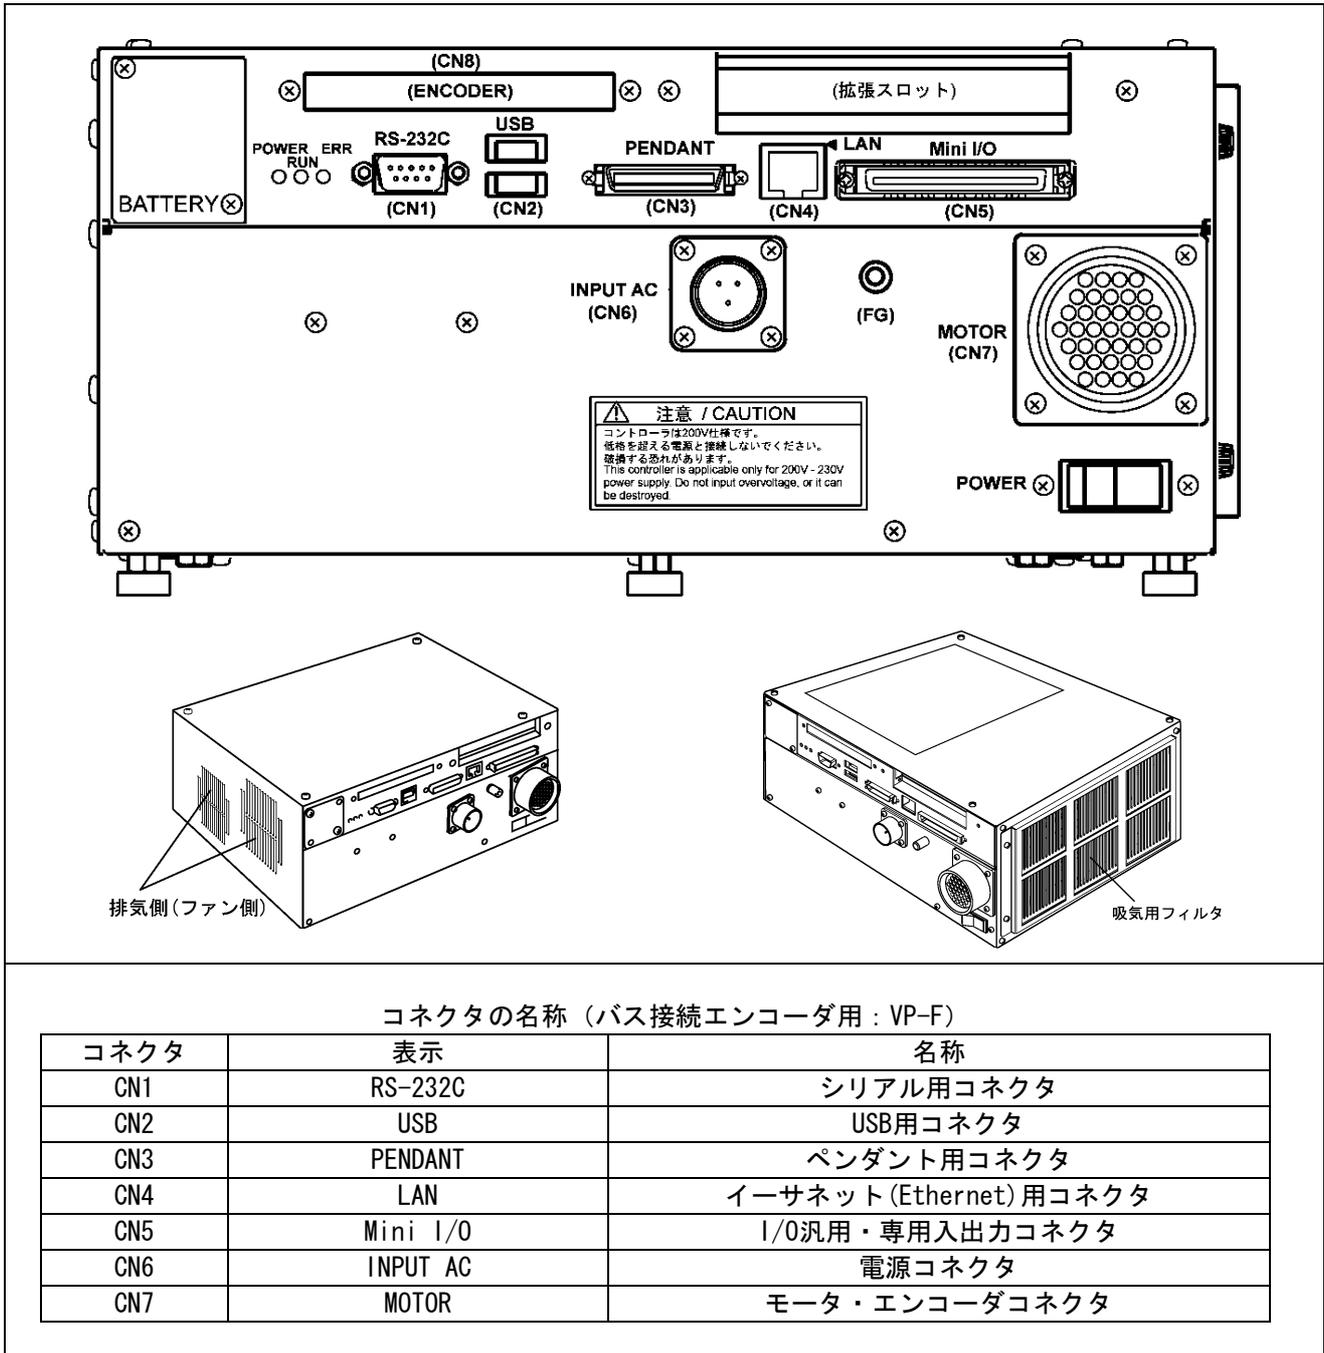

ロボットコントローラ各部の名称

## 第3章 ロボット本体の仕様

### 3.1 仕様

VP-Fシリーズロボット本体の仕様を、以下に示します。

ロボット本体の仕様 [VP-F型]

項 目	仕 様	
	6軸タイプ	5軸タイプ (注1)
セット型式 (注2)	VP-6242F	VP-5243F
本体型式	VP-6242FM	VP-5243FM
アーム全長	210 (第1アーム) + 210 (第2アーム) =420mm	210 (第1アーム) + 220 (第2アーム) =430mm
アームオフセット	J3 (前腕) : 75mm	—
最大動作領域	R=502mm (ツール取付面) R=432mm (P点: J4、J5、J6中心)	R=500mm (ツール取付面) R=430mm (P点: J5、J6中心)
動作角度	J1 : ±160° J2 : ±120° J3 : +160°、+19° J4 : ±160° J5 : ±120° J6 : ±360°	J1 : ±160° J2 : ±120° J3 : +136°、-128° (J4 : 無し) J5 : ±120° J6 : ±360°
最大可搬質量	2kg (2.5kg : 手首姿勢下向き時)	2.5kg (3kg : 手首姿勢下向き時)
合成最大速度	3900mm/s (ツール取付面中心)	
位置繰返し精度 (注3)	X, Y, Z各方向 : ±0.02mm (ツール取付面中心)	
最大許容慣性モーメント	J4、J5まわり : 0.030kgm <sup>2</sup> J6まわり : 0.007kgm <sup>2</sup>	J5まわり : 0.040kgm <sup>2</sup> J6まわり : 0.010kgm <sup>2</sup>
位置検出方式	アブソリュートエンコーダ	
駆動モータ、ブレーキ	全軸ACサーボモータ + 全軸ブレーキ付	
ユーザ用エア配管	4系統 (φ4x4)	
ユーザ用信号線	9芯 (近接センサー等の信号線)	
エア源	常用圧力	1.0×10 <sup>5</sup> Pa~3.9×10 <sup>5</sup> Pa
	許容最大圧力	4.9×10 <sup>5</sup> Pa
保護等級	IP30	
質 量	約14kg	約13kg


注1 : 5軸タイプは、第4軸 (J4) がありません。

注2 : セット型式はロボット本体・ロボットコントローラ等を含む一式の型式です。

注3 : 位置繰返し精度は周囲温度一定時の精度です。



### 3.2 外形寸法と動作範囲

VP-Fシリーズロボットの外形寸法と動作範囲を、以下に示します。

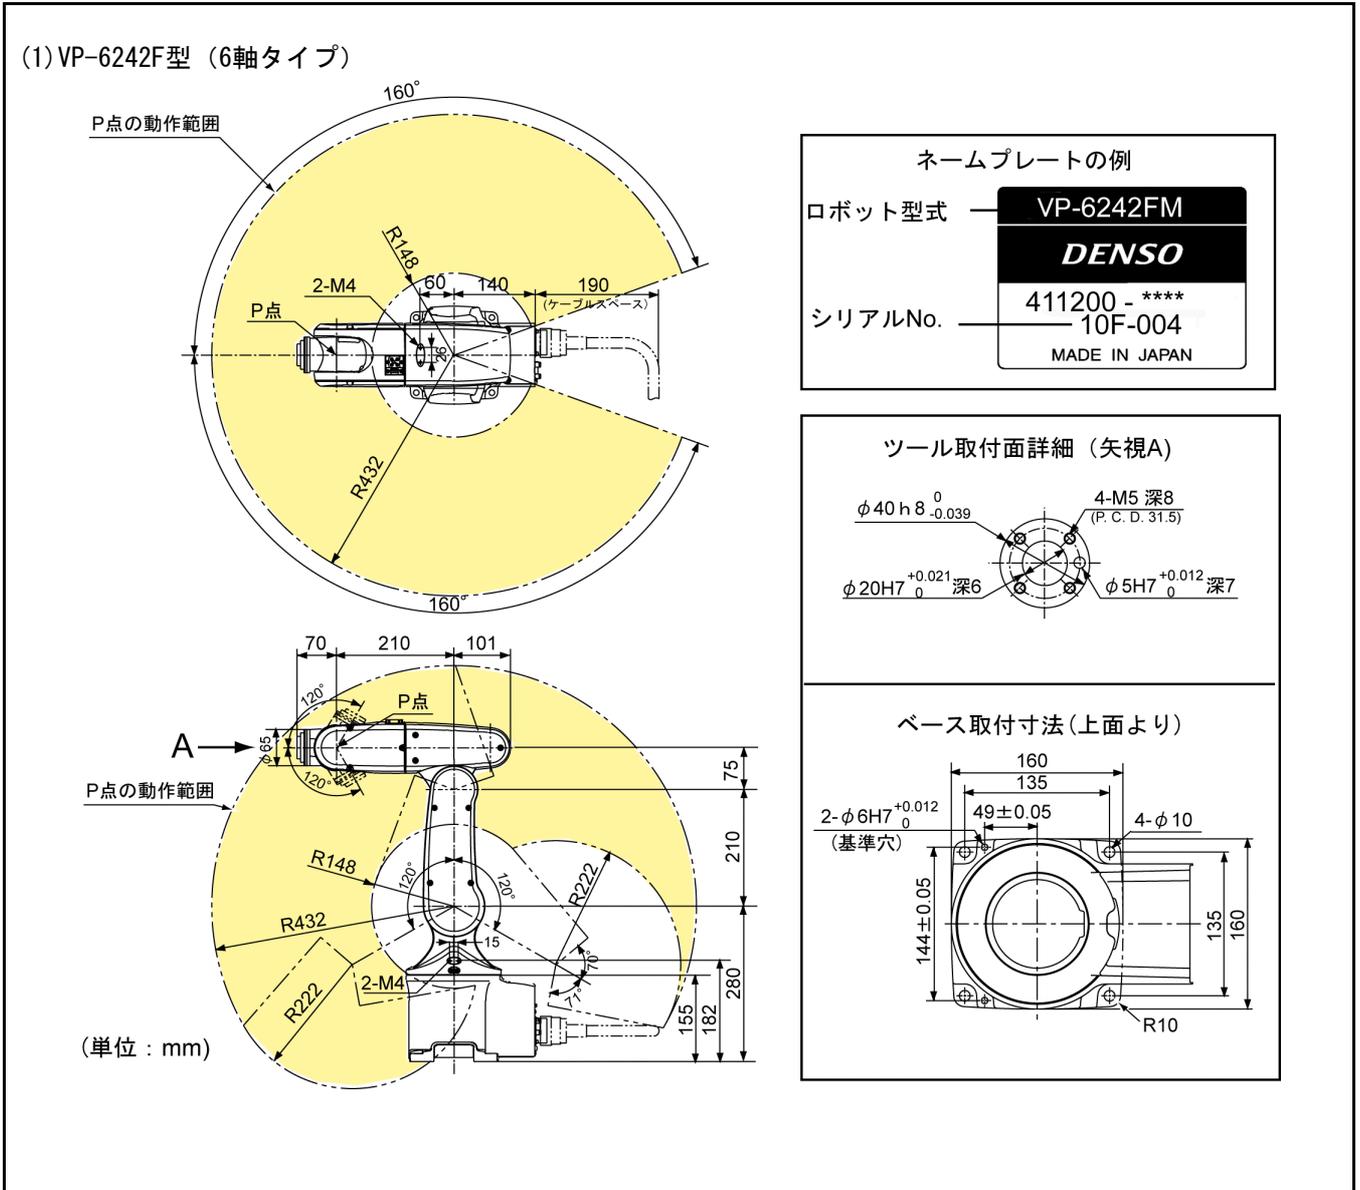

外形寸法と動作範囲 [VP-6242F型]

(2) VP-5243F型 (5軸タイプ)

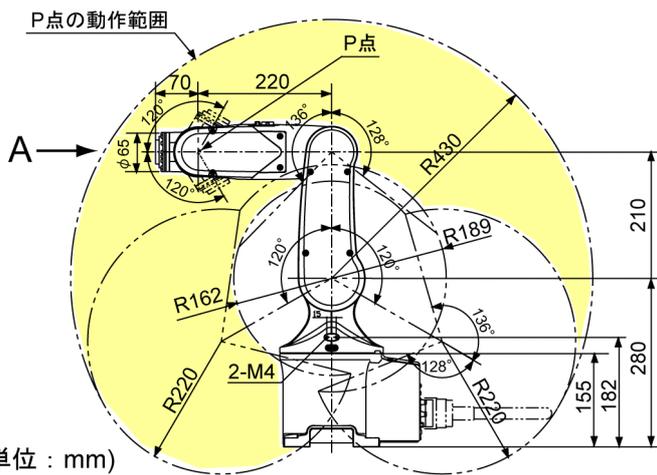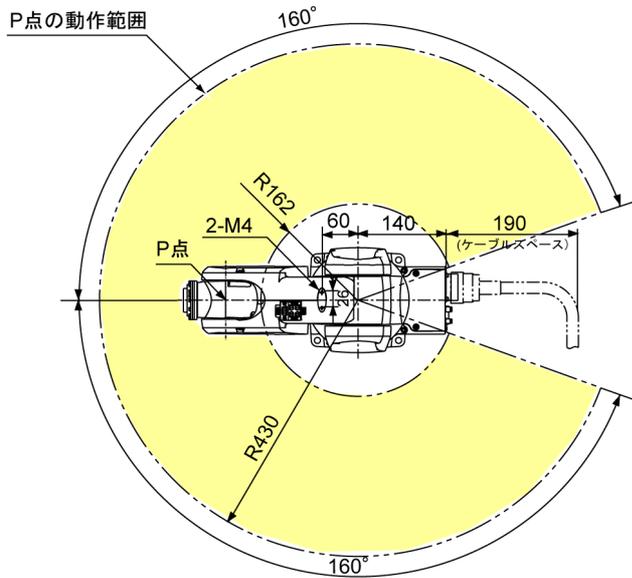


(単位 : mm)


ネームプレートの例

ロボット型式	VP-5243FM
<b>DENSO</b>	
シリアルNo.	411200 - **** 10F-004
MADE IN JAPAN	

ツール取付面詳細 (矢視A)

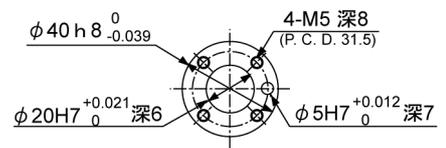

ベース取付寸法 (上面より)

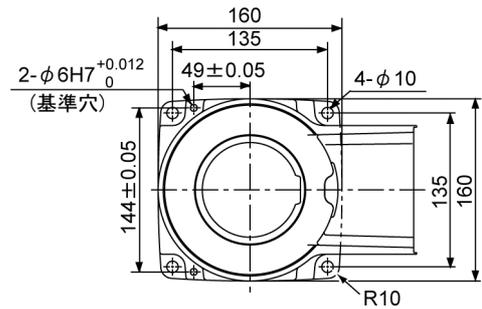

外形寸法と動作範囲 [VP-5243F型]

### 3.3 ロボットの位置決め時間


1. サイクルタイムの算出に使う位置決め時間のグラフを次ページからの図に示します。
2. 位置決め時間は、ロボットの動作開始から目標点に達するまでに要する時間を示します。
3. ロボットを位置決め目標点に向かって動作させると目標到達点を越えたあと、下図のように振動が減衰し目標点に位置決めされます。この振動減衰時間はグラフに考慮されていません。

注意 ① 振動減衰時間は、ハンド等の重量に依存します。オーバーシュートや振動減衰時間が特に問題となるようなロボットの使い方をする場合は、事前に十分テストを行ない確認をしてください。

② ロボットの残留振動がおさまる前に加速を開始した場合、過電流エラー（ERROR6120番台『1桁目は軸番号を示す』）が表示されることがあります。この場合には次のいずれかの処置を行なってください。


- 直前の動作の減速度をDECELコマンドで落とし、残留振動を小さくする。
- 残留振動がおさまるまでDELAYコマンドで待つ。
- ACCELコマンドで加速度を落とす。

③ 負荷設定値はハンド質量・ワーク質量を十分確認のうえ最適な設定値で運転してください。設定値が不適切ですと、ロボットの故障原因となる場合があります。

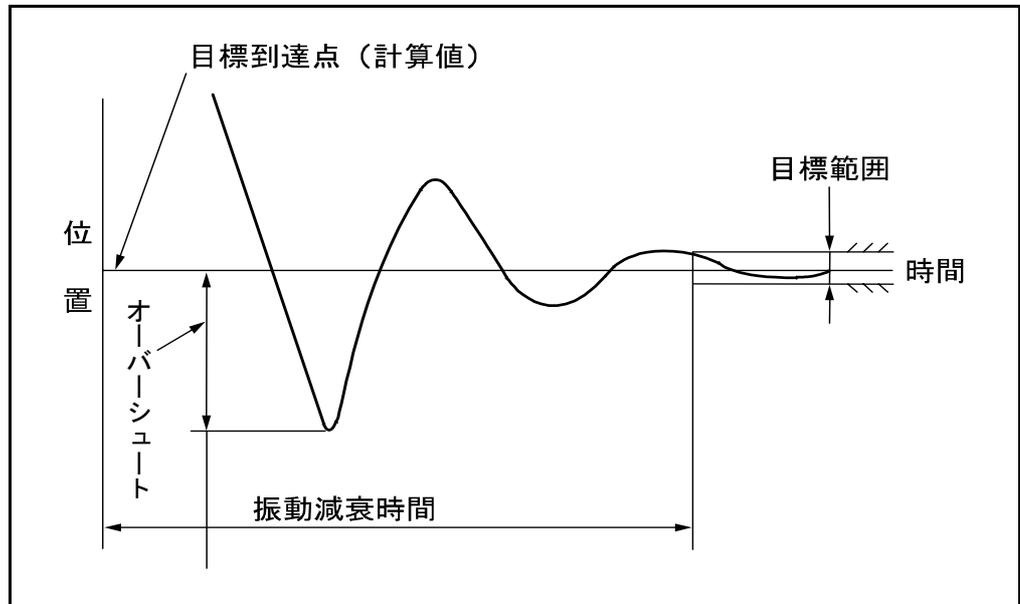


振動減衰時間


(1) VP-6242F (RC7J 搭載の 6 軸ロボット)

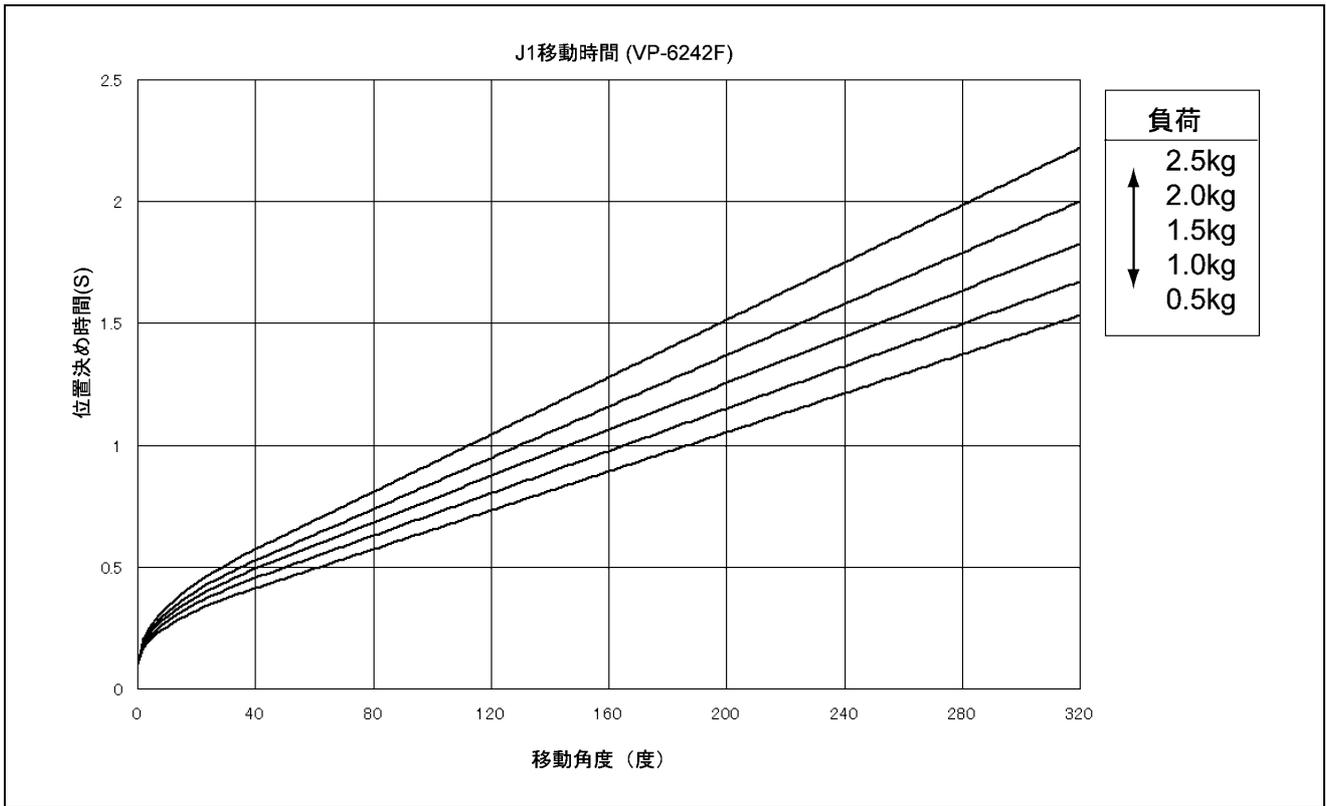


J1軸 PTP動作 (VP-6242F)

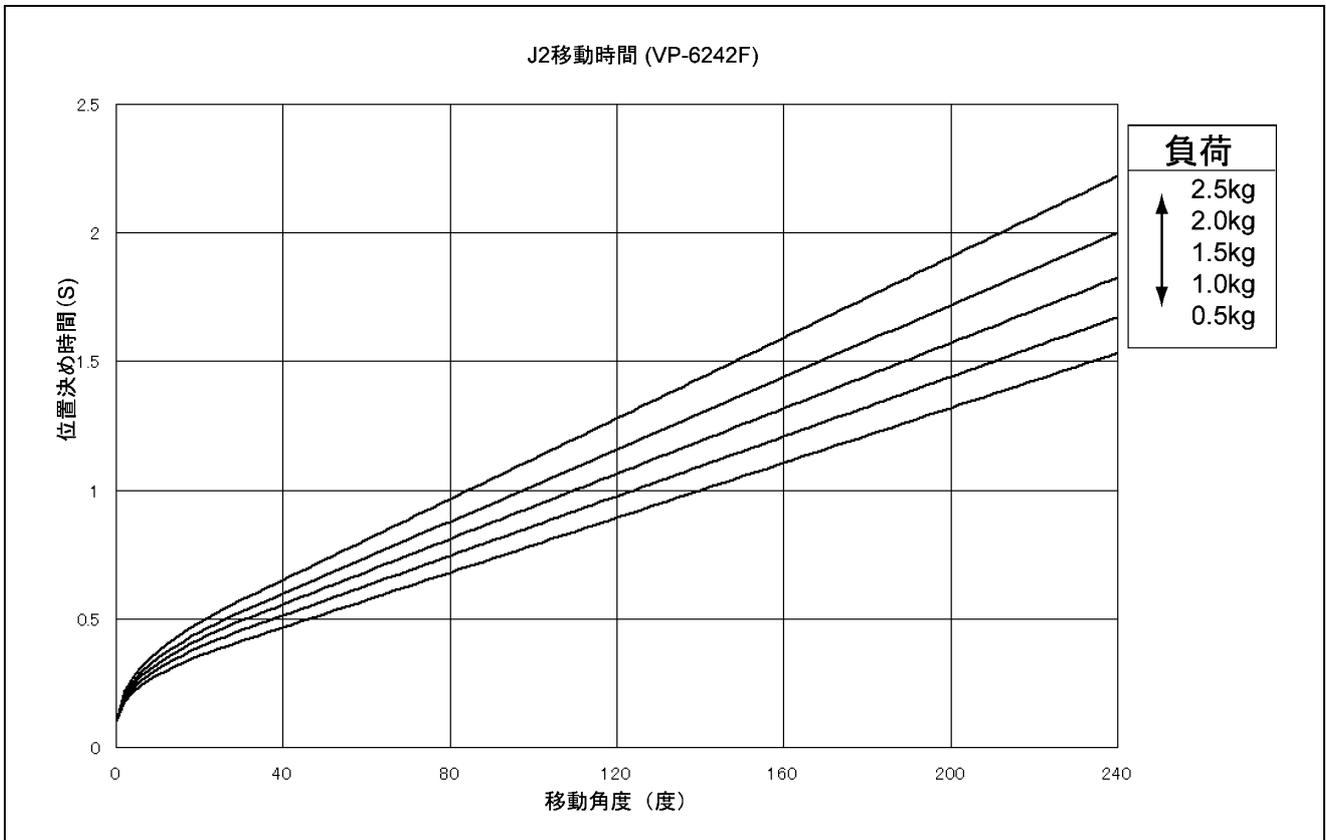


J2軸 PTP動作 (VP-6242F)

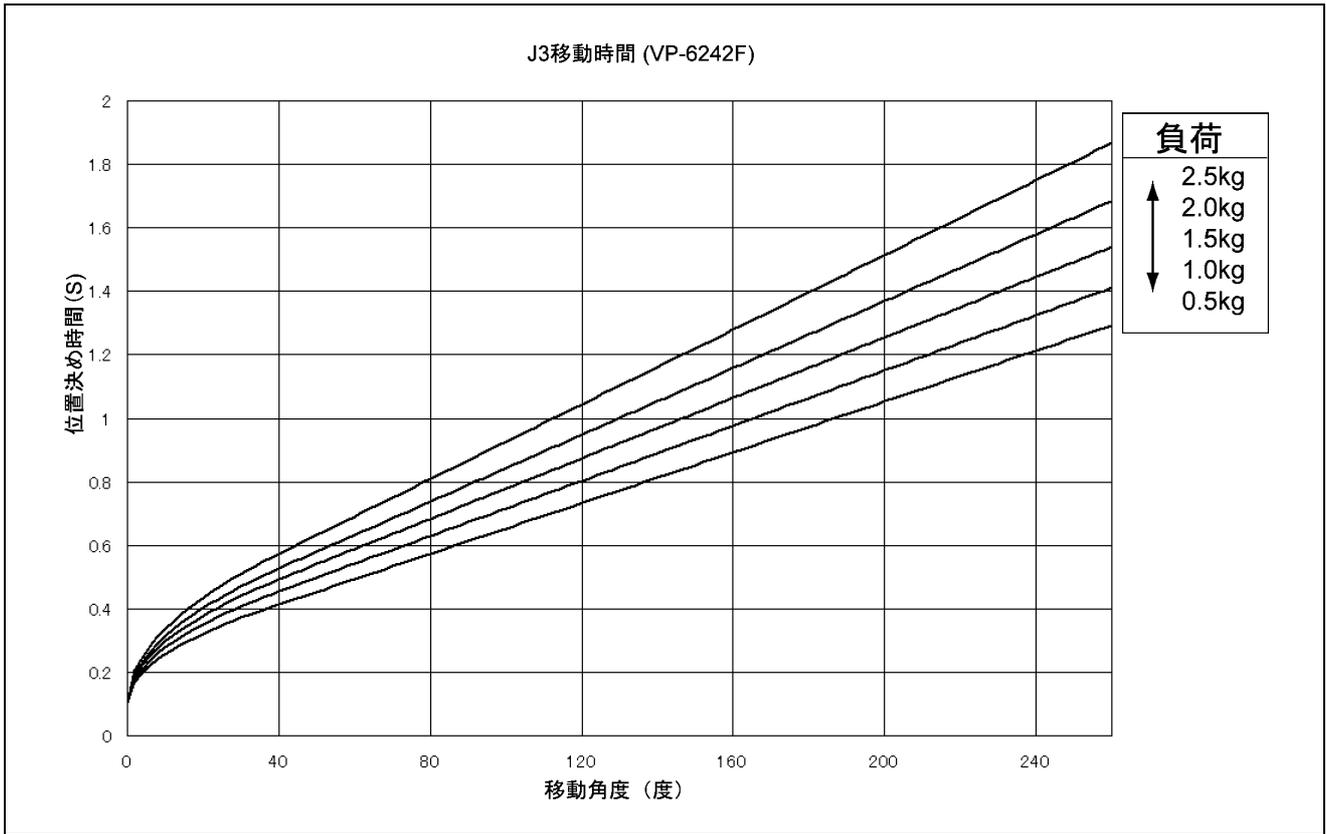


J3軸 PTP動作 (VP-6242F)

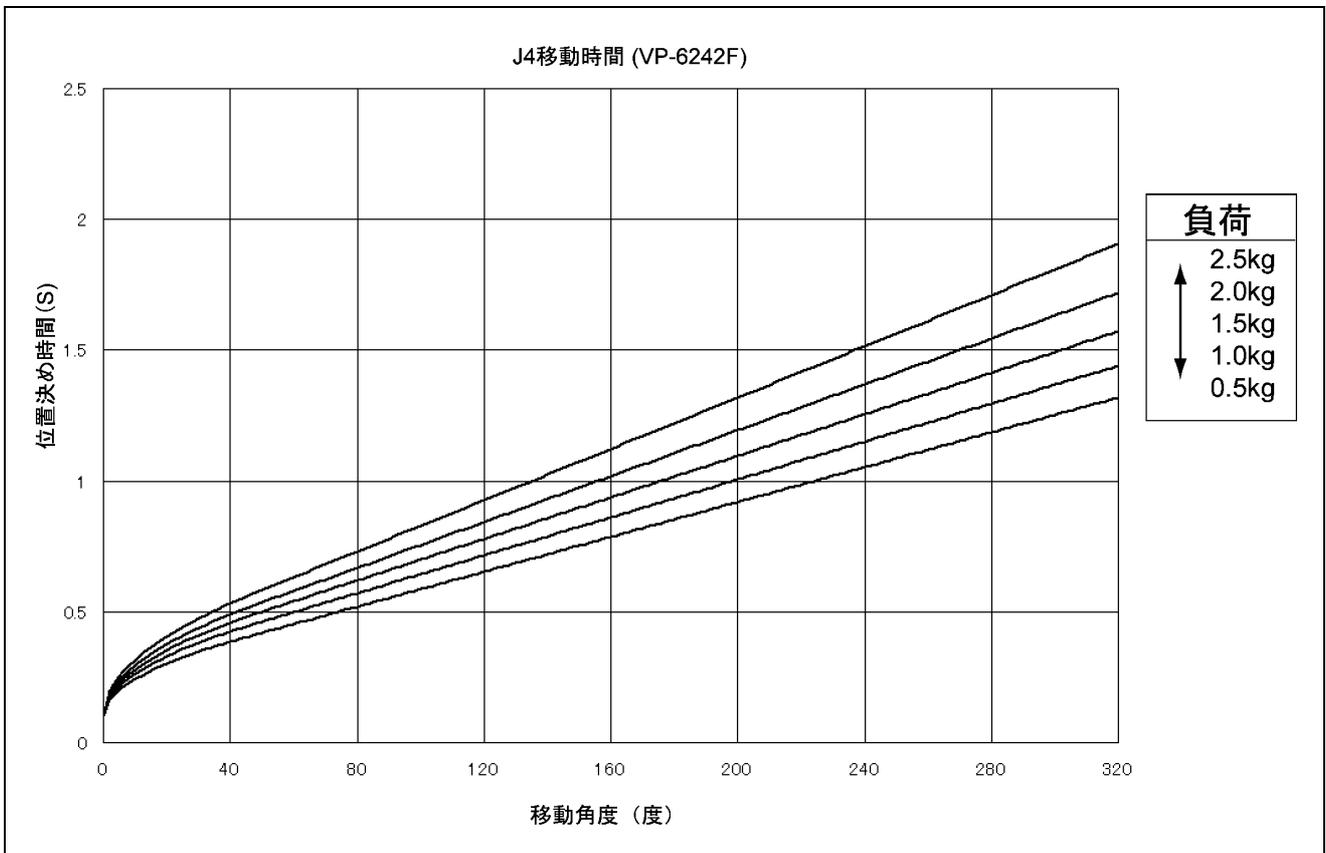


J4軸 PTP動作 (VP-6242F)

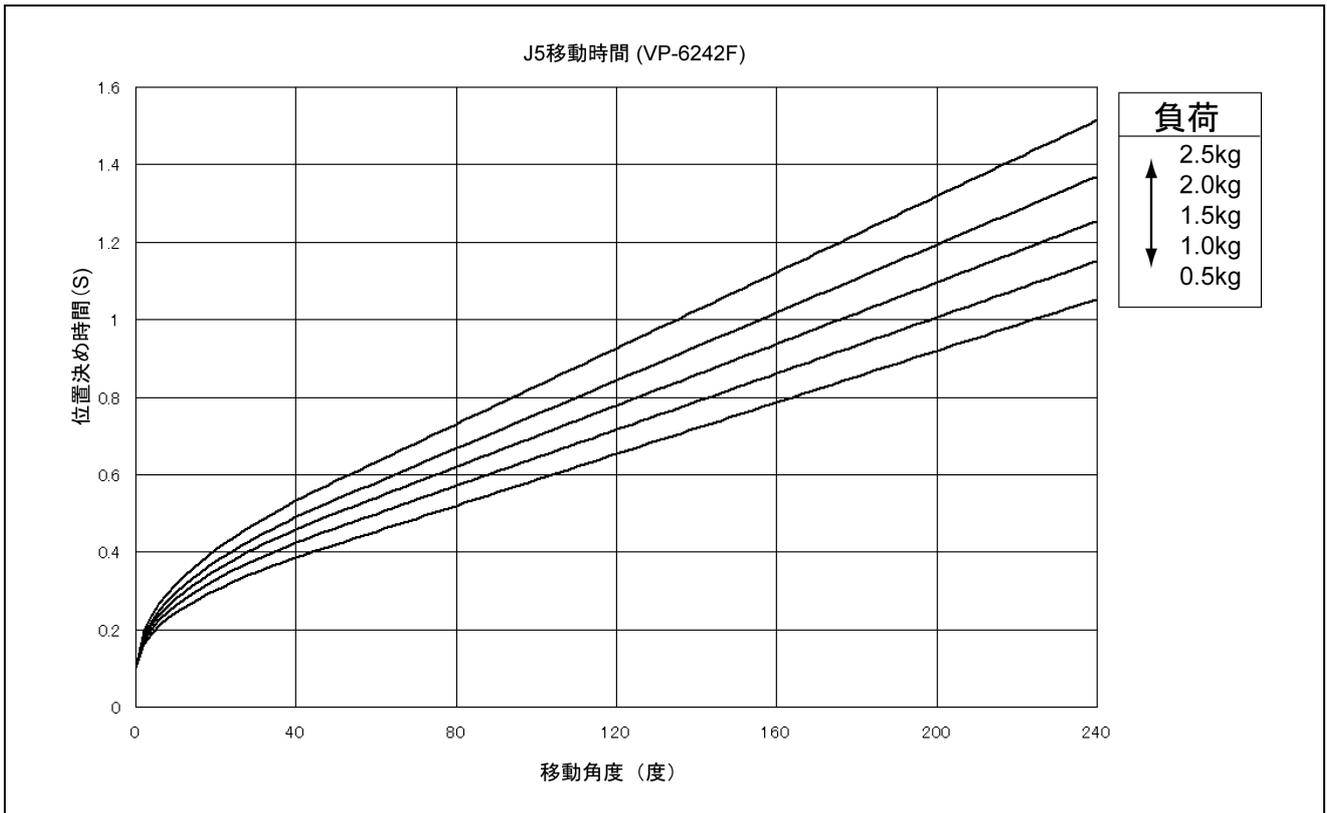

J5軸 PTP動作 (VP-6242F)

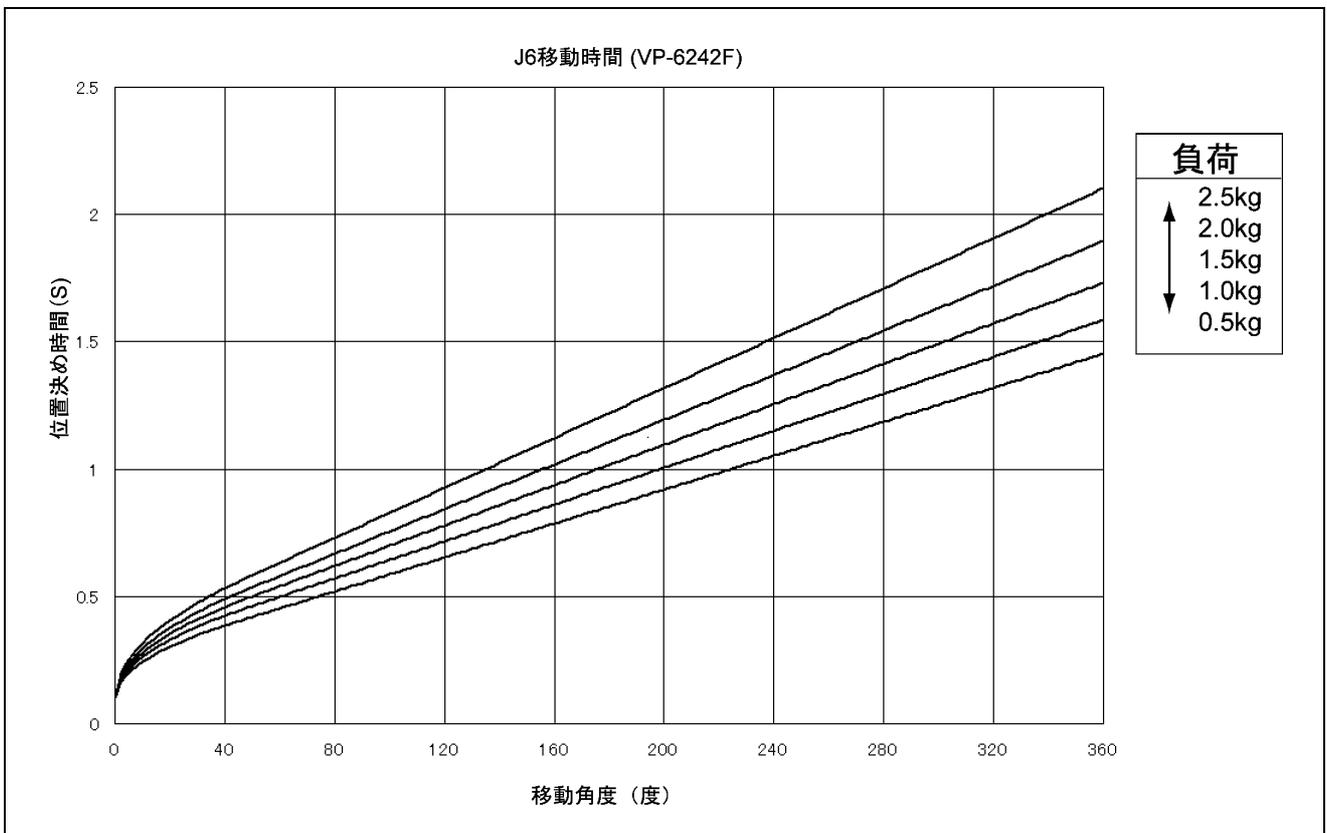


J6軸 PTP動作 (VP-6242F)

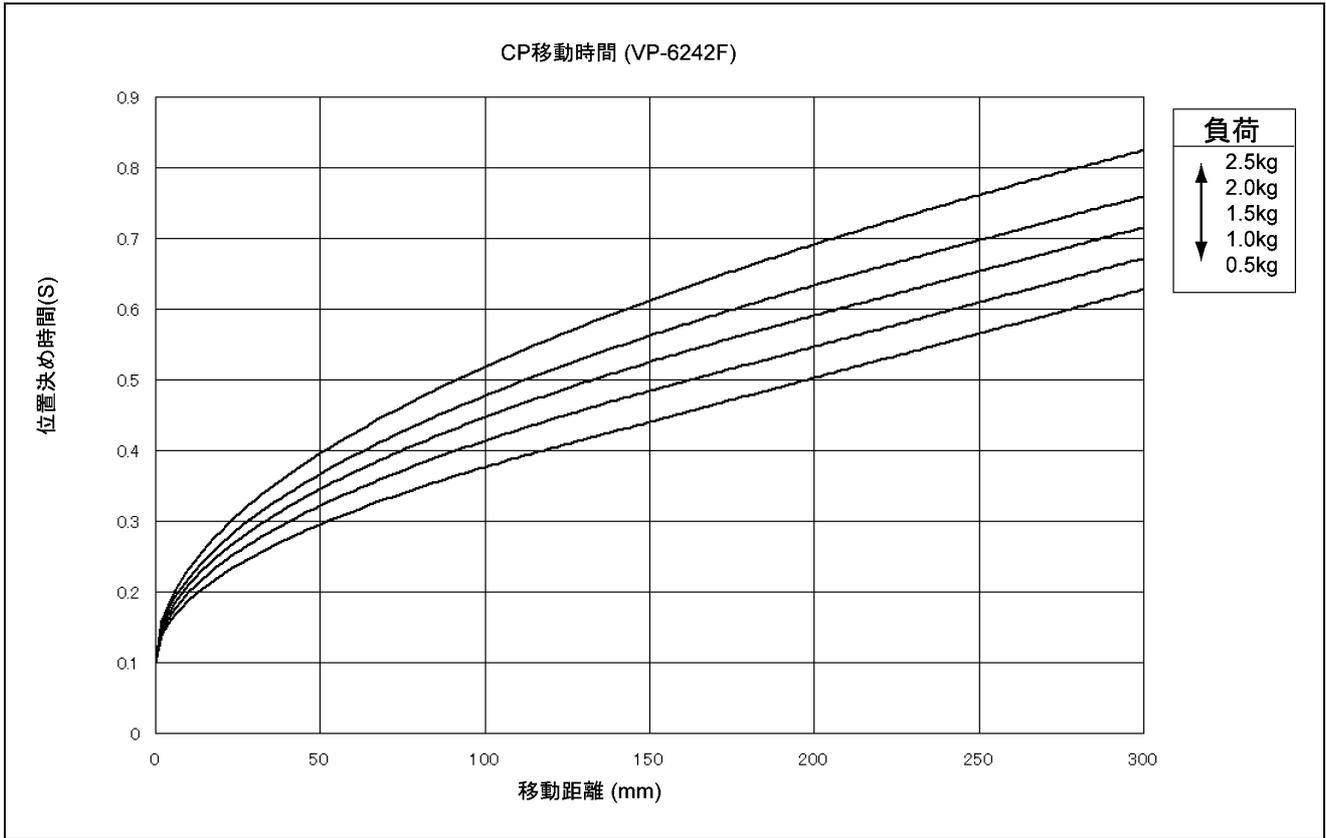


全軸合計 CP動作 (VP-6242F)


(2) VP-5243F シリーズ (RC7J 搭載の 5 軸ロボット)

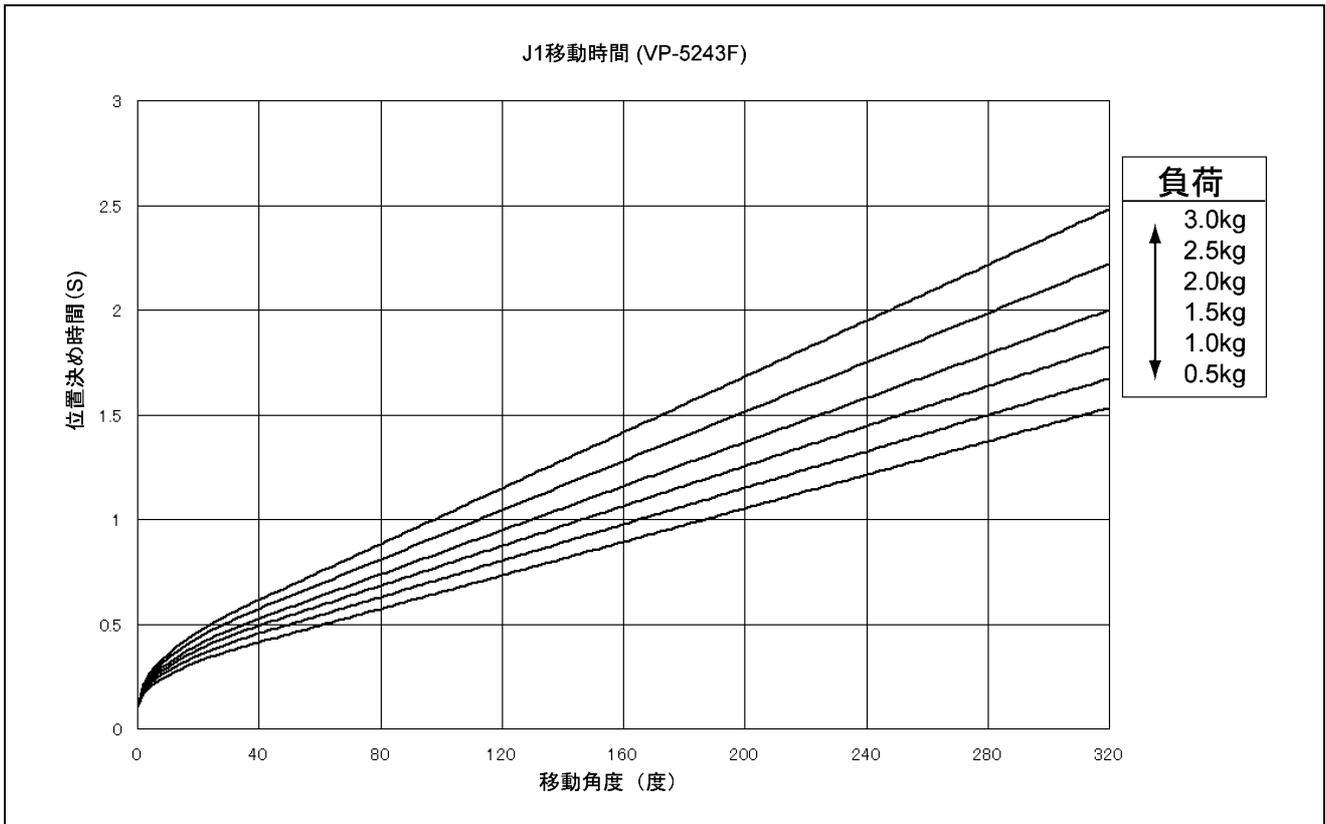


J1軸 PTP動作 (VP-5243F)

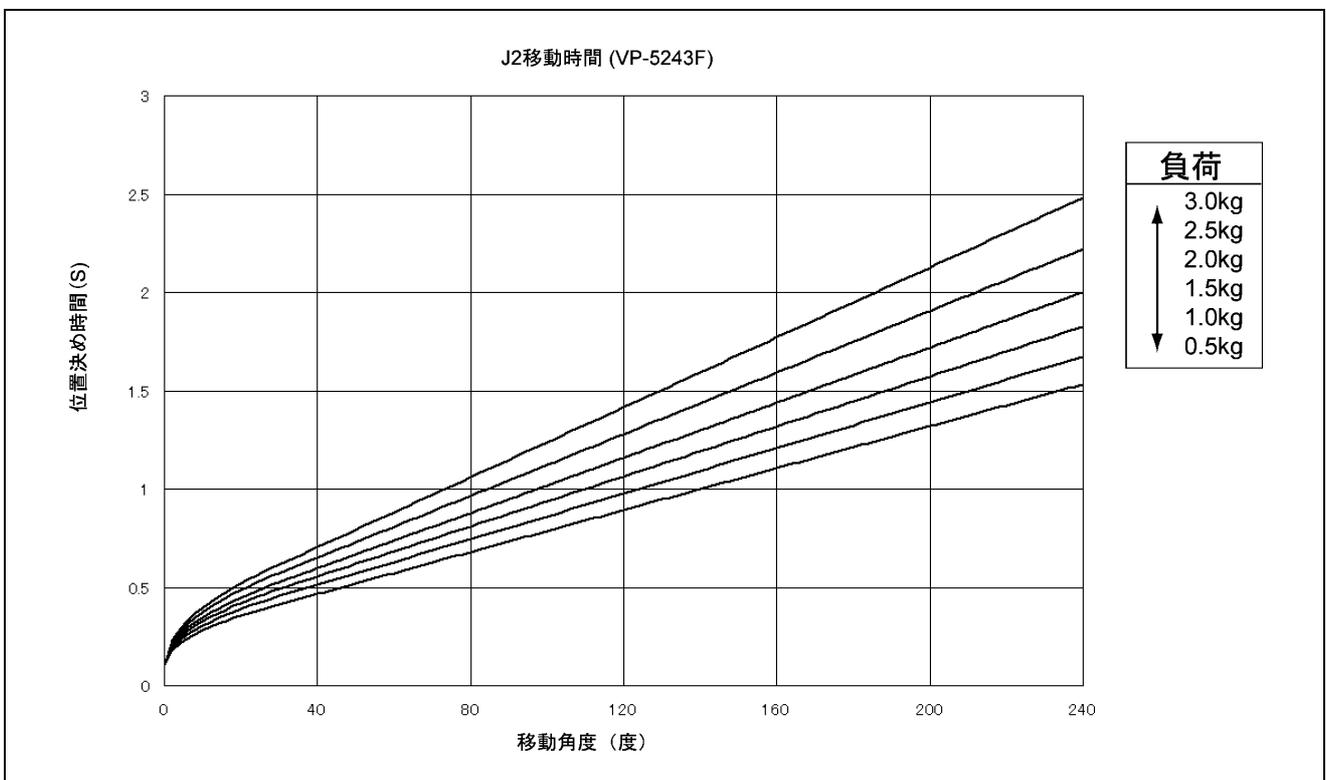


J2軸 PTP動作 (VP-5243F)

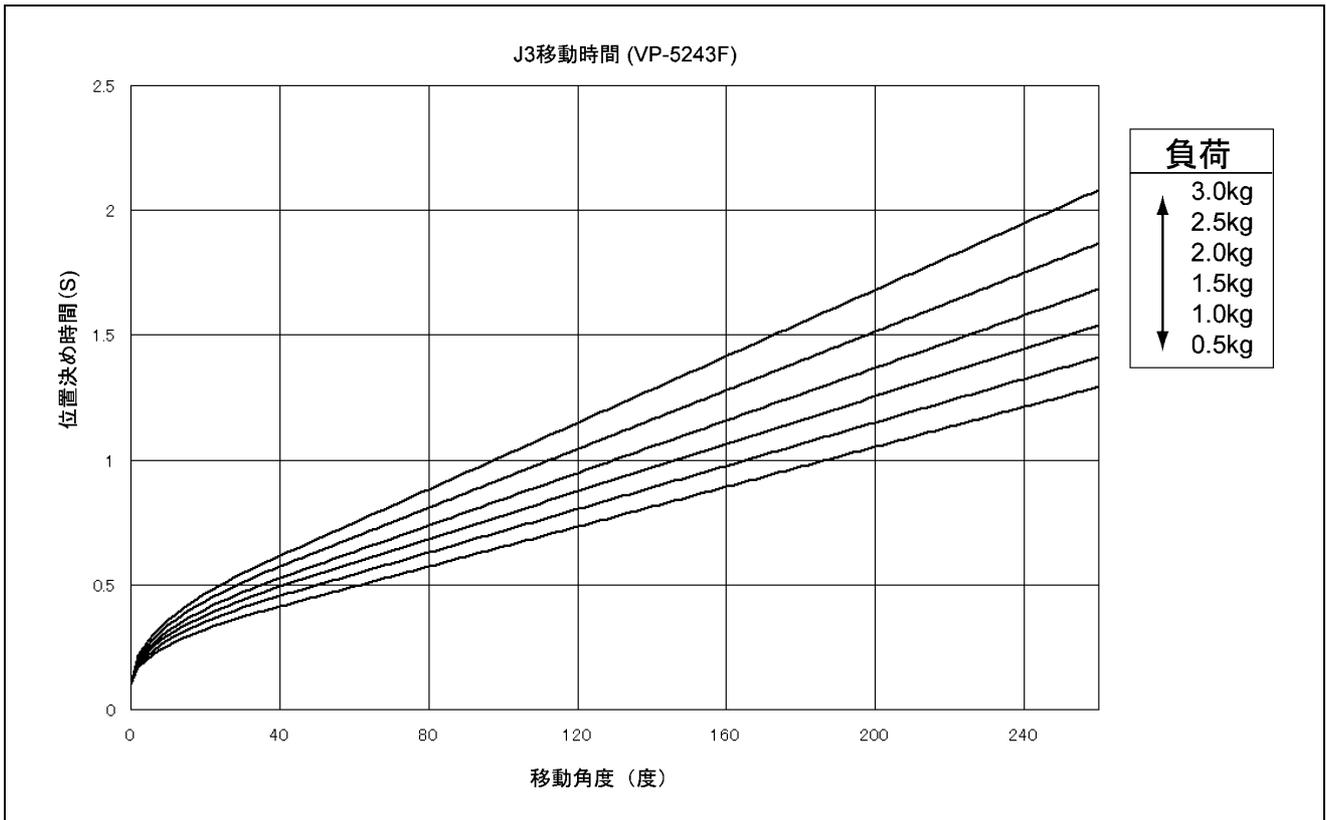


J3軸 PTP動作 (VP-5243F)

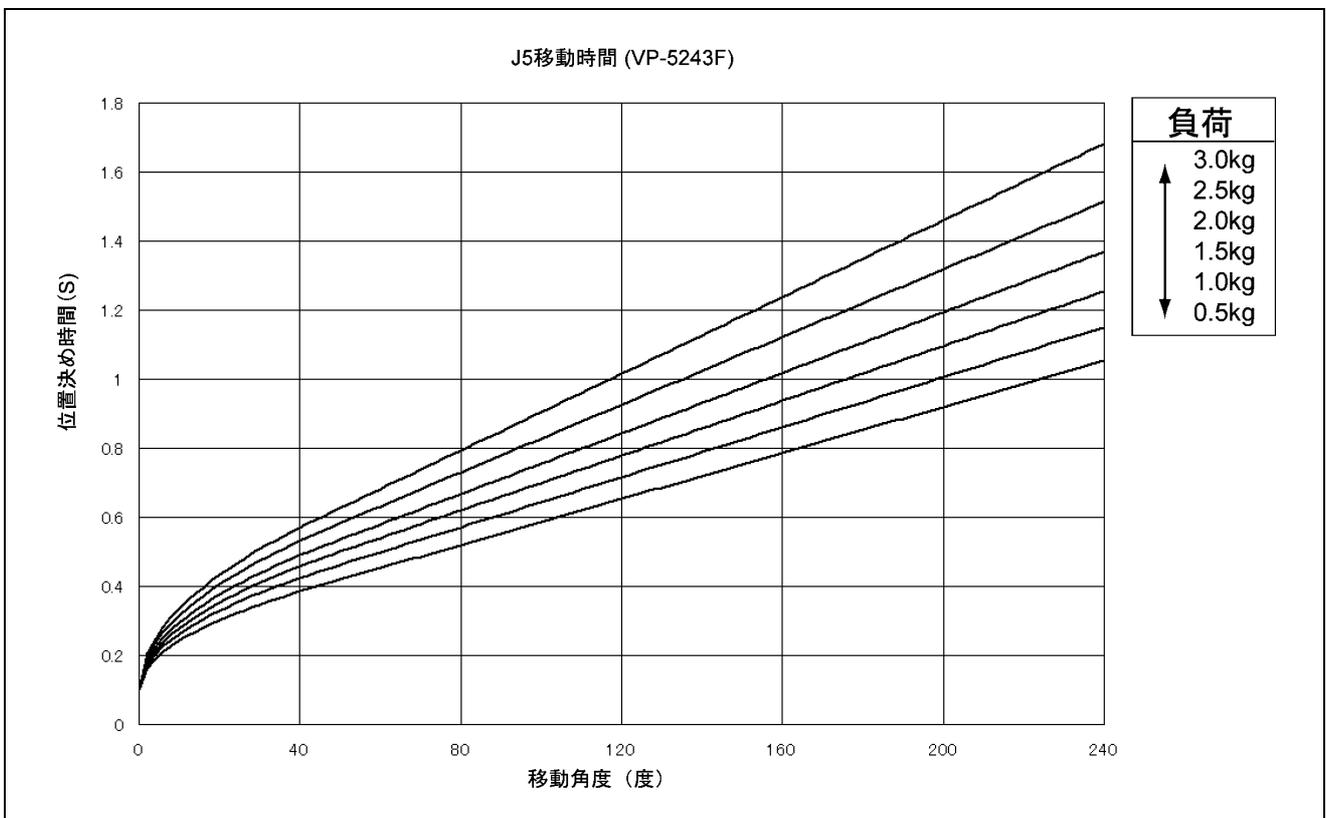

J5軸 PTP動作 (VP-5243F)

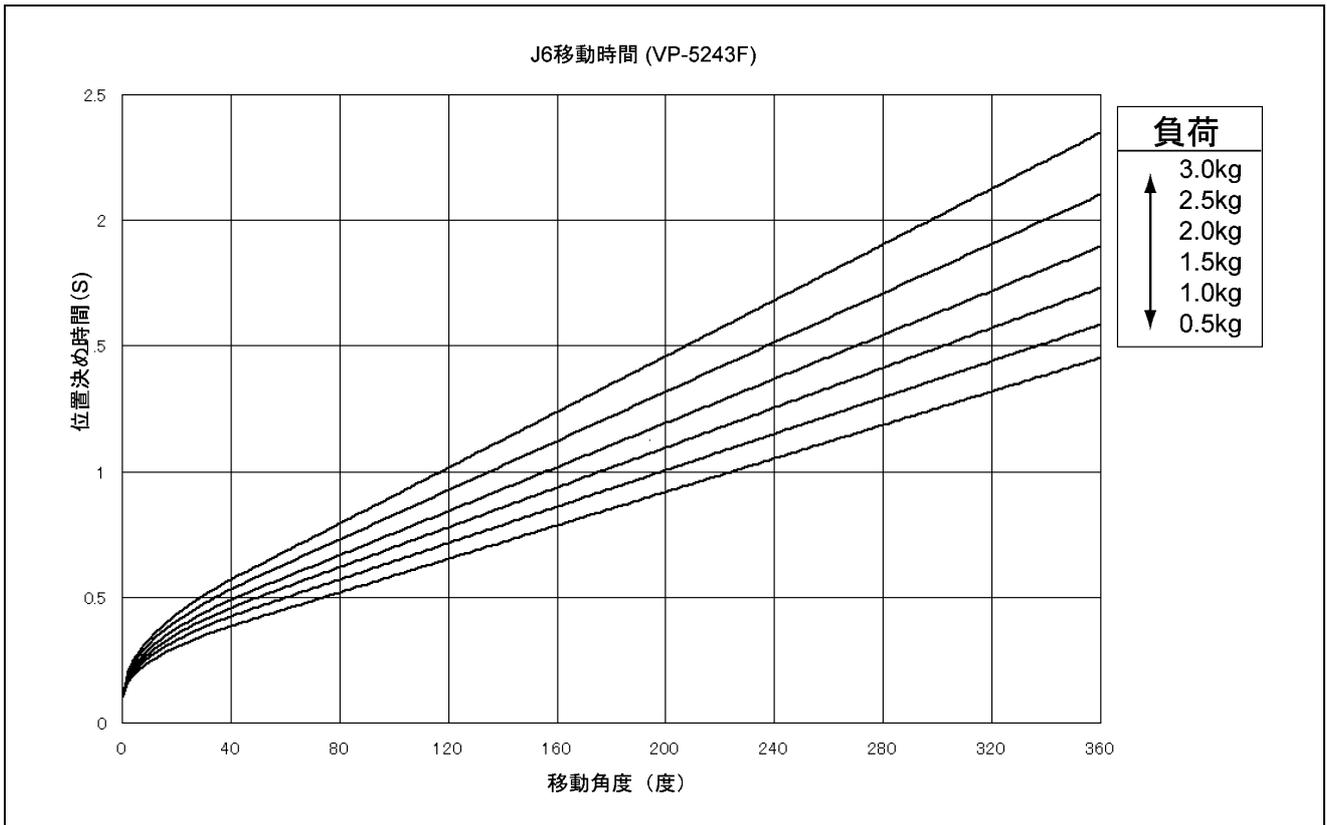


J6軸 PTP動作 (VP-5243F)

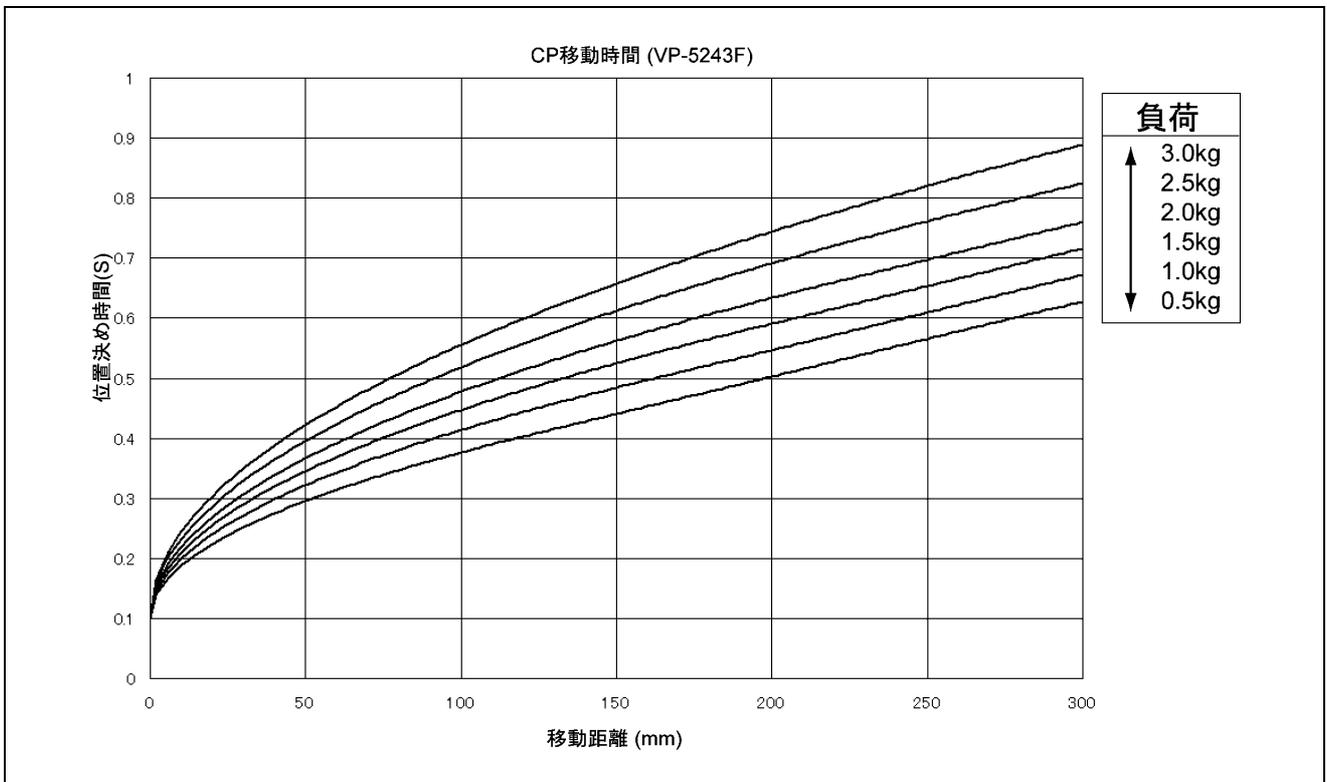

全軸合計 CP動作 (VP-5243F)

### 3.4 エア配管、信号配線

エアチャック用エア配管4本(φ4)および信号用配線9本を本体内に備えています。

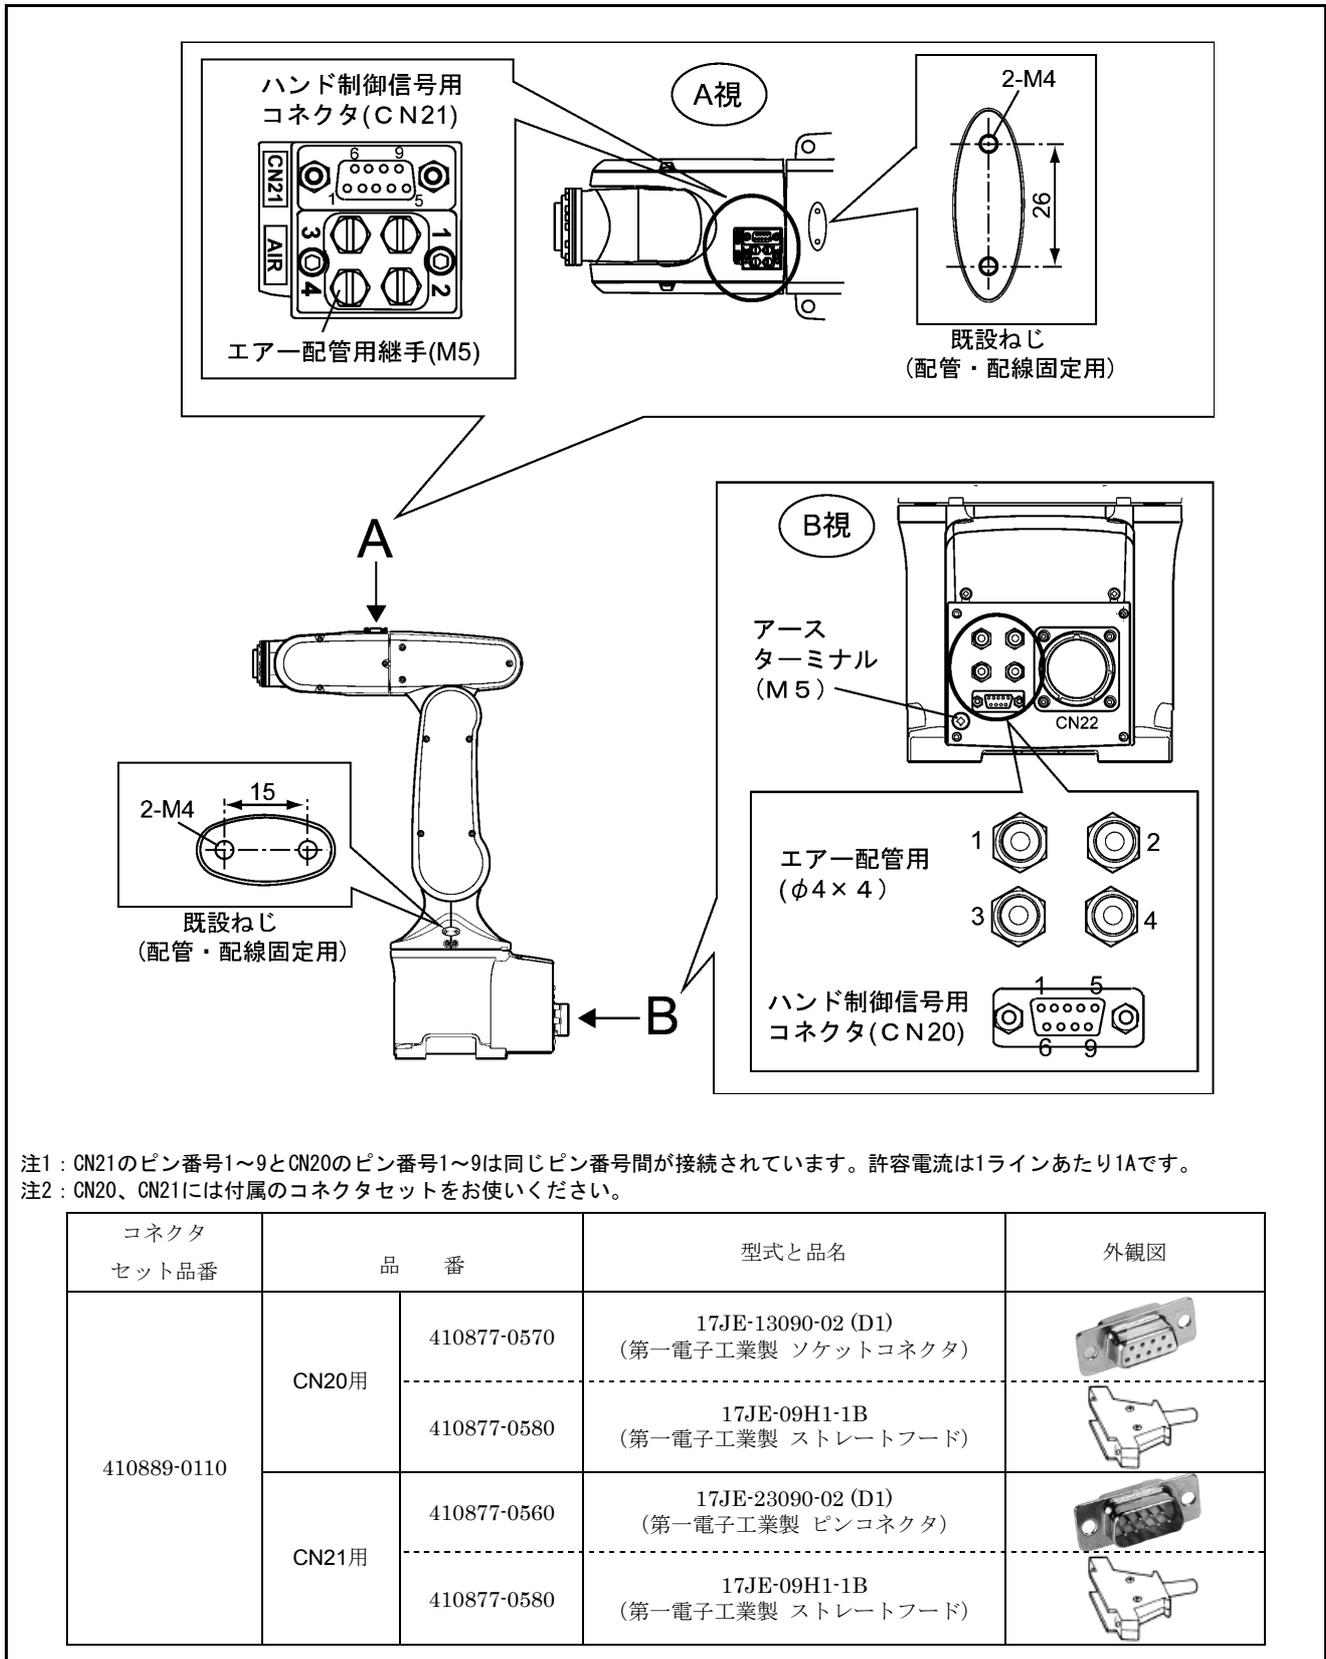

エア配管と信号配線 [VP-Fシリーズ]

### 3.5 ロボットハンド設計上の注意点

ロボットのハンドを設計するときは、以下の(1)～(3)の項目を満足するように設計します。

**⚠注意** ロボットハンド設計上の注意点を守らない場合、ロボット本体の各締結部にゆるみ、ガタが発生し、位置ズレを起こしたり、最悪の場合には、ロボットのメカ部品およびロボットコントローラが破損する危険があります。


#### (1) ハンド質量

ハンド・ツール（ワークも含む）の総質量の最大値が、ロボットの最大可搬質量以下になるように設計してください。ハンド・ツールに使う配線、配管材等も総質量に含まれます。

$$\text{ハンド・ツール総質量最大値（ワーク質量を含む）} \leq \text{最大可搬質量}$$

#### (2) ハンド重心位置

ハンド・ツール（ワークも含む）の重心位置が、下図の範囲におさまるように設計してください。

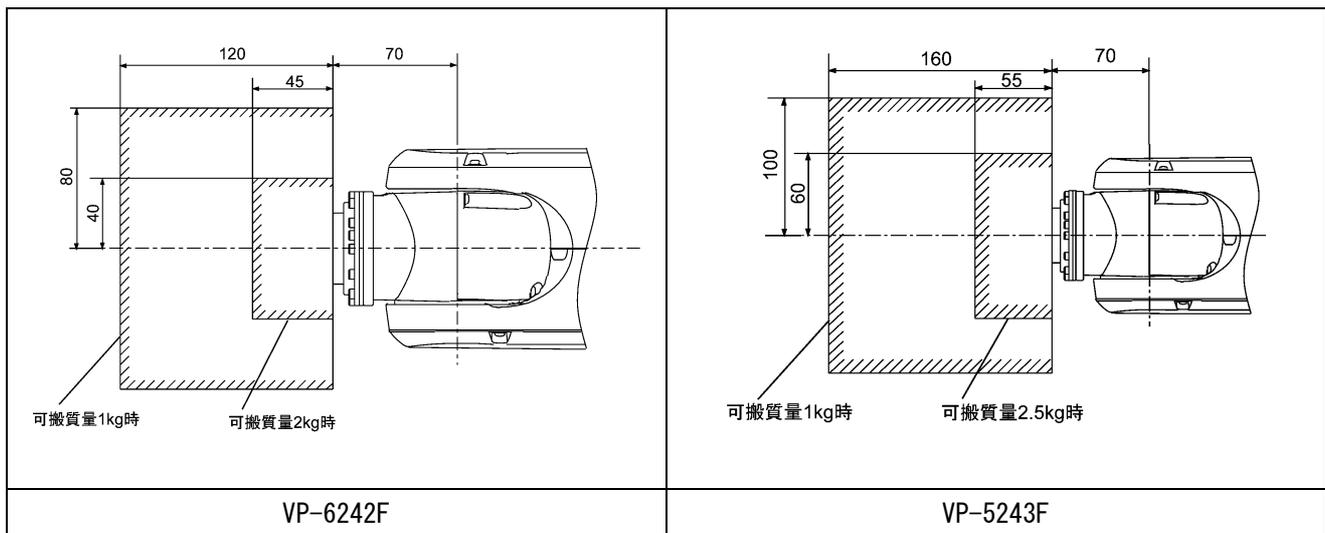

ハンド重心位置の許容範囲

(3) J4、J5、J6 回り慣性モーメント






ハンド・ツール（ワークも含む）のJ4、J5、J6回り慣性モーメントが、ロボットの最大許容慣性モーメント以下になるように設計してください。

ハンド・ツールのJ4、J5、J6回り慣性モーメント（ワーク質量を含む） ≤ 最大許容慣性モーメント

適用ロボット	適用軸	最大許容慣性モーメント
VP-6242F (6軸タイプ)	J4、J5 回り	0.030kgm <sup>2</sup>
	J6 回り	0.007kgm <sup>2</sup>
VP-5243F (5軸タイプ)	J5 回り	0.040kgm <sup>2</sup>
	J6 回り	0.010kgm <sup>2</sup>


ハンド・ツールのJ4、J5、J6回り慣性モーメントを求めるときには、下表および次ページ図に示す計算式を参考にしてください。

慣性モーメント計算式
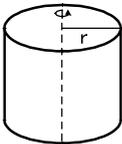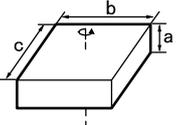
<p>1. 円柱 (1)</p>  <p>(回転軸=中心軸)</p> $I = \frac{mr^2}{2}$	<p>4. 球</p>  <p>(回転軸=中心軸)</p> $I = \frac{2mr^2}{5}$
<p>2. 円柱 (2)</p>  <p>(回転軸が重心を通る)</p> $I = \frac{m}{4} \left( r^2 + \frac{l^2}{3} \right)$	<p>5. 重心位置が回転軸上にない</p>  <p><math>I_g</math> : 重心回りの慣性モーメント [kgm<sup>2</sup>]</p> $I = I_g + ml^2$
<p>3. 直方体</p>  <p>(回転軸が重心を通る)</p> $I = \frac{m}{12} (b^2 + c^2)$	<p><math>I</math> : 慣性モーメント [kgm<sup>2</sup>]  <math>m</math> : 質量 [kg]  <math>r</math> : 半径 [m]  <math>b, c, l</math> : 長さ [m]</p>

計算例 複雑な形状の慣性モーメントを計算する場合は、できる限り簡単な部分に分割して計算します。下図に示すような3部品 (①、②、③) に分割して計算します。

(1) J6回り慣性モーメント

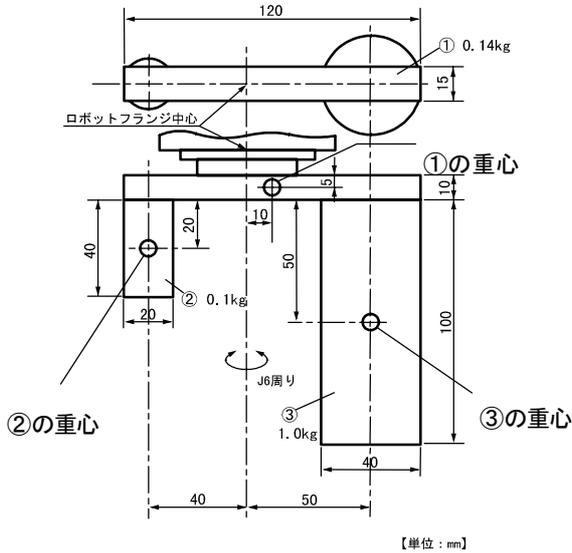

① のJ6回り 慣性モーメント :  $I_1$  (前ページ表 3, 5より)

$$I_1 = \frac{0.14}{12} (0.12^2 + 0.015^2) + 0.14 \times 0.01^2$$

$$= 1.85 \times 10^{-4} \text{ [kgm}^2\text{]}$$

② のJ6回り 慣性モーメント :  $I_2$  (前ページ表 1, 5より)

$$I_2 = \frac{0.1 \times 0.01^2}{2} + 0.1 \times 0.04^2$$

$$= 1.65 \times 10^{-4} \text{ [kgm}^2\text{]}$$

③ のJ6回り 慣性モーメント :  $I_3$  (前ページ表 1, 5より)

$$I_3 = \frac{1.0 \times 0.02^2}{2} + 1.0 \times 0.05^2$$


$$= 2.7 \times 10^{-3} \text{ [kgm}^2\text{]}$$

ハンド全体のJ6回り慣性モーメント :  $I_{J6}$

$$I_{J6} = I_1 + I_2 + I_3 = 0.003 \text{ [kgm}^2\text{]}$$

(2) J4、J5回り慣性モーメント

下図のような場合、J4、J5回りの慣性モーメントは同じ計算で求めることができます。

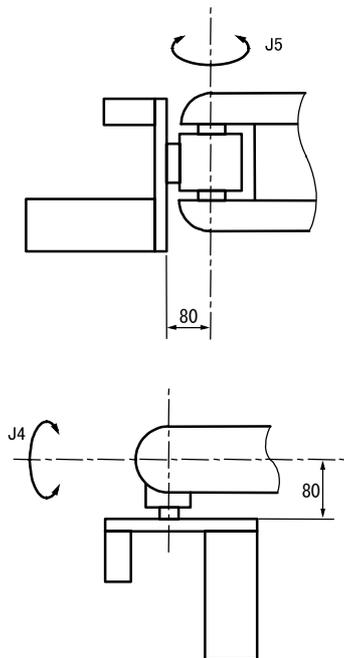

① のJ4、J5回り 慣性モーメント :  $I_1$  (前ページ表 3, 5より)

$$I_1 = \frac{0.14}{12} (0.015^2 + 0.01^2) + 0.14 \times ((0.08 + 0.005)^2 + 0.01^2)$$

$$= 1.03 \times 10^{-3} \text{ [kgm}^2\text{]}$$

② のJ4、J5回り 慣性モーメント :  $I_2$  (前ページ表 2, 5より)

$$I_2 = \frac{0.1}{4} \left( 0.01^2 + \frac{0.04^2}{3} \right) + 0.1 \times ((0.08 + 0.01 + 0.02)^2 + 0.04^2)$$

$$= 1.39 \times 10^{-3} \text{ [kgm}^2\text{]}$$

③ のJ4、J5回り 慣性モーメント :  $I_3$  (前ページ表 2, 5より)

$$I_3 = \frac{1.0}{4} \left( 0.02^2 + \frac{0.1^2}{3} \right) + 1.0 \times ((0.08 + 0.01 + 0.05)^2 + 0.05^2)$$

$$= 2.30 \times 10^{-3} \text{ [kgm}^2\text{]}$$

ハンド全体のJ4、J5回り慣性モーメント :  $I_{J4}, I_{J5}$

$$I_{J4} = I_{J5} = I_1 + I_2 + I_3 = 2.54 \times 10^{-2} \text{ [kgm}^2\text{]}$$

ハンドの慣性モーメント計算例

## 第4章 ロボットコントローラの仕様

### 4.1 仕様


ロボットコントローラの仕様を、下表に示します。

RC7Jコントローラの仕様 (VP-Fシリーズ)

項 目		仕 様	
適用ロボット		ミニ垂直多関節型 VP-6242F (6軸タイプ)	ミニ垂直多関節型 VP-5243F (5軸タイプ)
型式		RC7J-VPF5/6BA	RC7J-VPF5/6BA
制御軸数		6軸	5軸
制御方式		PTP、CP3 次元直線、3次元円弧	
駆動方式		全軸オールデジタル AC サーボ	
使用言語		デンソーロボット言語 (SLIM 準拠)	
メモリ容量		2.25MB (5,000 ステップ、20,000 ポイント相当)	
使用言語		デンソーロボット言語 (SLIM 準拠)	
教示方式		1) リモートティーチング 2) 数値入力 (MDI)	
外部信号 (I/O)	入力信号	ユーザ開放 8点 + システム固定 11点 (オプションの平行 I/O 増設ボード装着時、40点増設可)	
	出力信号	ユーザ開放 8点 + システム固定 12点 (オプションの平行 I/O 増設ボード装着時、48点増設可)	
外部通信		RS-232C:1回線、イーサネット:1回線、USB:2回線 (フラッシュメモリ対応)	
拡張スロット		1 (オプションボード増設用)	
自己診断機能		オーバーラン・サーボ異常・メモリ異常・入力ミス など	
タイマ機能		0.02~10sec (1/60 sec きざみ)	
エラー表示		<ul style="list-style-type: none"> <li>・外部エラー出力</li> <li>・ミニペンダント (オプション) にエラーコードを表示</li> <li>・ティーチングペンダント (オプション) にエラーメッセージを表示</li> </ul>	
ケーブル長	本体間ケーブル	標準: 4m、6m 強靱: 6m、12m (選択)	
	I/Oケーブル	8m、15m (オプション)	
	電源ケーブル	5m	
環境条件 (動作時)		温度 0~40℃、湿度 90%RH 以下 (結露なきこと)	
電 源		AC200V 仕様: 単相 AC200V-15%~AC230V+10%、50/60Hz、1KVA ----- AC100V 仕様: 単相 AC100V-10%~AC110V+10%、50/60Hz、500VA	
保護等級		IP20	
質 量		約 8 kg (付属ケーブルは除く)	

## 4.2 外形寸法

ロボットコントローラの外形寸法を下図に示します。

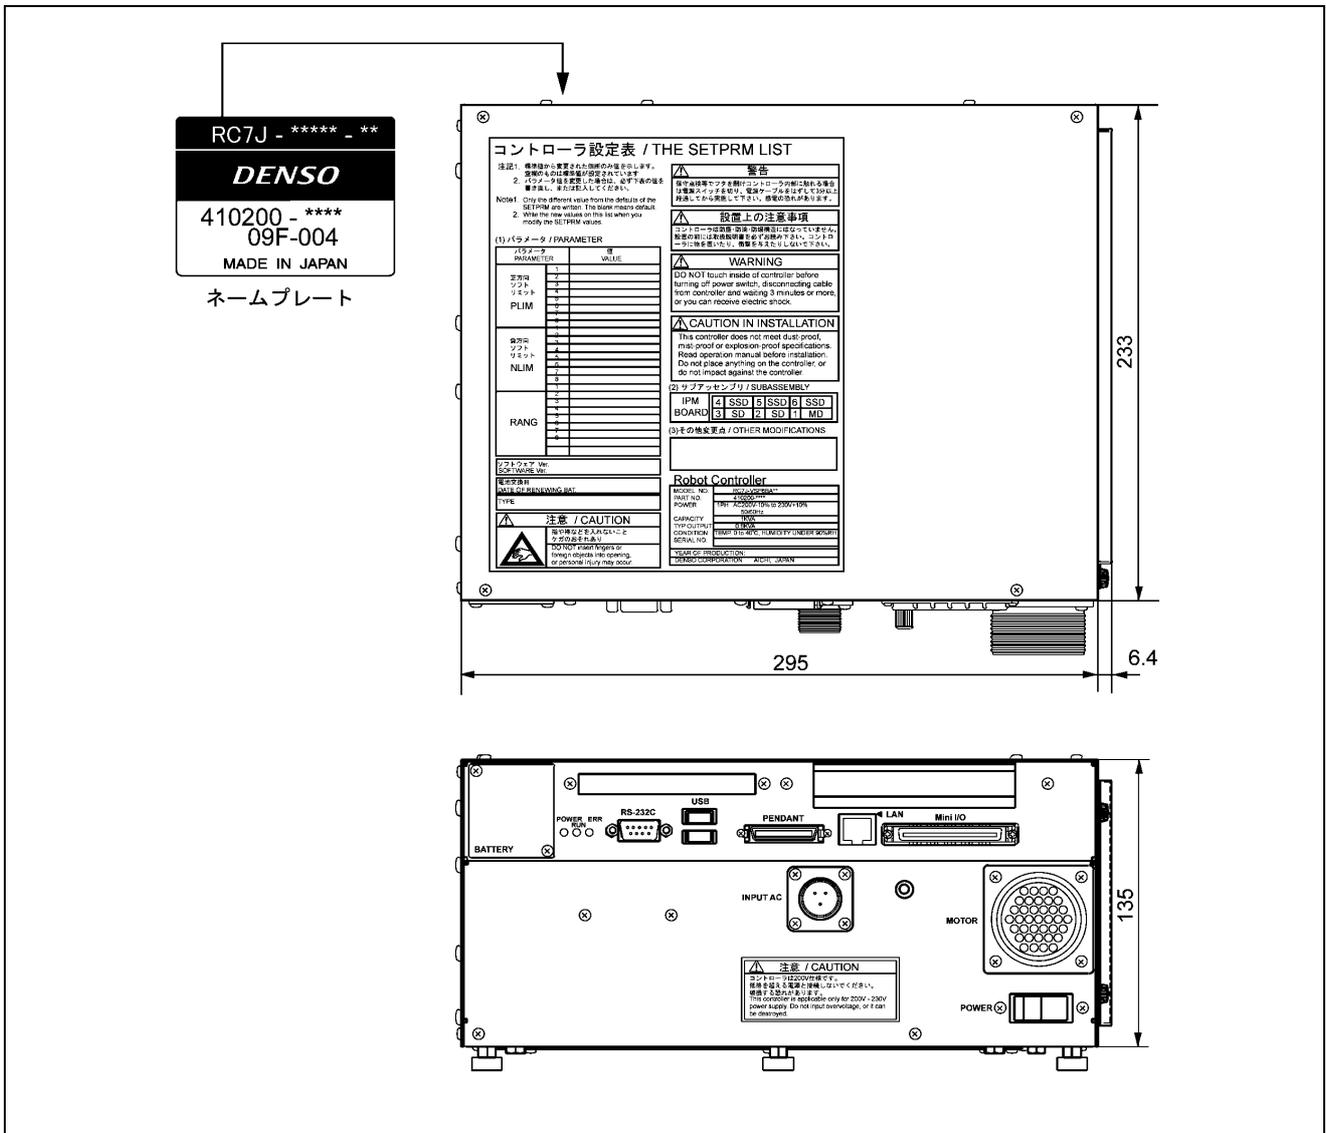

RC7コントローラの外形寸法

## 4.3 コントローラ取扱上の注意

### ⚠警告

- ・フィンに触れないでください。やけどの恐れがあります。
- ・指や棒などを入れないでください。ケガのおそれがあります。
- ・保守点検等でフタを開けコントローラ内部に触れる場合は、電源スイッチを切り、電源ケーブルをはずして3分以上経過してから実施してください。感電の恐れがあります。
- ・コントローラの電源投入中はコネクタの脱着をしないでください。感電及び故障の原因になります。

### ⚠設置上の注意事項


- ・コントローラは防塵、防滴、防爆構造にはなっていません。
- ・設置の前には取扱説明書を必ずお読みください。
- ・コントローラの上には物を乗せたり、衝撃を与えたりしないでください。

## 4.4 コントローラ設定表

次ページに示すコントローラ設定表が、コントローラの上に貼り付けられています。コントローラ設定表には、ロボット出荷時のパラメータ値、メモリバックアップ電池およびエンコーダバックアップ電池の次回交換日が明示されています。

- パラメータ (次ページ表中①)  
パラメータ内容は標準値より変更された箇所のみ、値が記入されます。空欄は、標準値が設定されています。パラメータの詳細は、設置・保守ガイド「第2章 ロボットの仕様変更」を参照してください。
- メインソフトVer. (次ページ表中②)  
コントローラのメインソフトのバージョンが記入されています。
- サブソフトVer. (次ページ表中③)  
制御ソフトウェアのバージョンが記入されています。
- 電池交換日 (次ページ表中④)  
電池交換日欄には次回の交換年月が記入されています。
- SER No. (次ページ表中⑤)  
ロボットのシリアルナンバーが記入されています。
- TYPE (次ページ表中⑥)  
ロボットのセット型式が記入されています。セット型式の見かたを以下に示します。

### ミニ垂直多関節型 (VP-Fシリーズ)

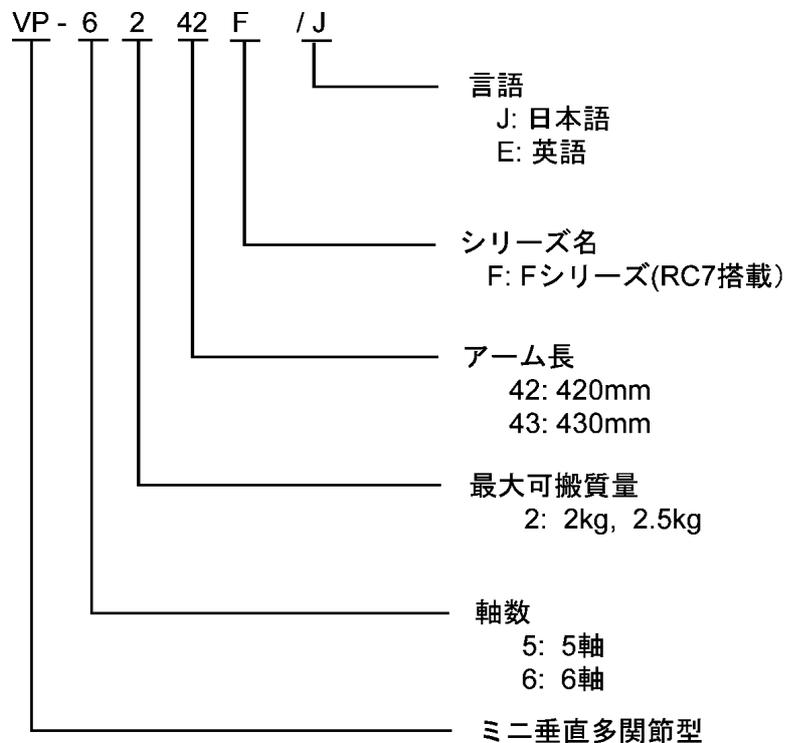

# コントローラ設定表 / THE SETPRM LIST

- 注記1. 標準値から変更された箇所のみ値を示します。  
空欄のものは標準値が設定されています
2. パラメータ値を変更した場合は、必ず下表の値を書き直し、または記入してください。

- Note1. Only the different value from the defaults of the SETPRM are written. The blank means default.
2. Write the new values on this list when you modify the SETPRM values.

## (1) パラメータ / PARAMETER

パラメータ PARAMETER	値 VALUE
正方向 ソフト リミット PLIM	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
負方向 ソフト リミット NLIM	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
RANG	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

ソフトウェア Ver.  
SOFTWARE Ver.

電池交換日  
DATE OF RENEWING BAT.

TYPE

## 注意 / CAUTION



指や棒などを入れないこと  
ケガのおそれあり  
DO NOT insert fingers or  
foreign objects into opening,  
or personal injury may occur.



## 警告

保守点検等でフタを開けコントローラ内部に触れる場合は電源スイッチを切り、電源ケーブルをはずして3分以上経過してから実施して下さい。感電の恐れがあります。



## 設置上の注意事項

コントローラは防塵・防滴・防爆構造にはなっていません。設置の前には取扱説明書を必ずお読み下さい。コントローラに物を置いたり、衝撃を与えたりしないで下さい。



## WARNING

DO NOT touch inside of controller before turning off power switch, disconnecting cable from controller and waiting 3 minutes or more, or you can receive electric shock.



## CAUTION IN INSTALLATION

This controller does not meet dust-proof, mist-proof or explosion-proof specifications. Read operation manual before installation. Do not place anything on the controller, or do not impact against the controller.

## (2) サブアセンブリ / SUBASSEMBLY

IPM BOARD	4 (SS)	5 (SS)	6 (SS)
	3 (SS)	2 (SD)	1 (SS)

## (3) その他変更点 / OTHER MODIFICATIONS

--

## Robot Controller

MODEL NO.	RC7J-VPF5/6BA
PART NO.	410200-****
POWER	1PH AC200V-10% to 230V+10% 50/60Hz
CAPACITY	1KVA
TYP OUTPUT	0.8KVA
CONDITION	TEMP. 0 to 40°C, HUMIDITY UNDER 90%RH
SERIAL NO.	
YEAR OF PRODUCTION:	
DENSO CORPORATION	AICHI, JAPAN

コントローラ設定表の例

## 第5章 保証

デンソーロボットは厳重な品質管理のもとに製造されています。万一、故障が生じた場合には、以下の内容で保証します。

### 保証期間

お買い上げの日から起算して1年間とします。

### 保証の範囲

保証期間内に、適正な使用のもとに、設計・製造あるいは材料上に起因する故障が発生した場合には、無償で修理します。

### 適用除外項目

保証期間内でも、次に該当する場合は、保証の適用から除外します。

- (1) 貴社または第三者の責任による不適切な修理・改造・移動、およびお取り扱い上の不注意による故障。
- (2) 部品・油脂など、当社の指定品以外のものを使用したことに起因する故障。
- (3) 火災・塩害・地震・風水害、その他の天変地異による事故により発生した故障。
- (4) 粉塵・浸水など、当社の製品仕様外の環境で使われたことによる故障。
- (5) ファンフィルタ等、消耗部品の消耗による故障。
- (6) この取扱説明書に記載されている給油等の保守点検作業を適切に実施しなかったことによる故障。
- (7) ロボットの修理にかかる費用以外の損害。

## 付録 マニュアルパック CD の使い方

— 電子マニュアルはこんなに便利！ —

マニュアルパックCDには、デンソーロボットに関する電子マニュアル類が収められています。以下に示すトップスクリーンで、ロボットシリーズと関連マニュアルを見て、ご覧になりたいマニュアルを選択するだけで、その電子マニュアルが開きます。

また、電子マニュアルの利点である検索性を更に向上させました。キーワード検索、50音順索引はもとより、検索範囲を個々のマニュアルから、たとえばロボットシリーズ関連マニュアルやマニュアルパックCDの全マニュアルまで広げることができます。更に、キーワード検索では、複数のキーワードを含む箇所の検索（AND検索）も可能です。

トップスクリーンの表示方法は「1. 電子マニュアルを使ってみましょう」で、検索方法については「2. キーワードから検索してみましよう」「3. 50音順索引を使ってみましよう」で説明します。

(以下の説明の中で使用されている画面は、実際の画面と異なる場合があります。)



印刷物より電子マニュアルのほうが、はるかに使い易いんだ！

❖❖ 印刷物 ❖❖

何冊ものマニュアル

索引で用語を探し、該当ページを見つけ、そのページを探します。

マニュアル一冊の中での検索のみ可能。

❖❖ 電子マニュアル ❖❖

CD 1 枚

トップスクリーンで用語を入力するだけで、該当ページがリストアップされます。そのリストの中から選択し、ダブルクリックすると、そのページが表示されます。

- ・全マニュアルを検索。
- ・ロボットシリーズ内での検索。
- ・各マニュアル内での検索。



# 1. 電子マニュアルを使ってみましょう



(1) マニュアルパックCDをパソコンにセットします。

左のトップスクリーンが表示されます。

(2) 日本語版マニュアルか英語版マニュアルを選択します。(ここでは、日本語版マニュアル **JAPANESE** を選択します。)



マニュアルパックCDの電子マニュアル類は、以前のNetwoRC CDと同様にPDFファイルです。PDFファイルを参照するには、Acrobat Reader 4.0以上がインストールされている必要があります。パソコンにAcrobat Reader 4.0以上がインストールされていない場合は、以下の方法でインストールしてください。



1) Windowsの「マイコンピュータ」をダブルクリックして開きます。

2) マニュアルパックCDの入っているドライブを選択し、「ファイル」メニューから「開く」を選択します。

3) マニュアルパックCDの構成画面(左画面)が開きますので、Adobeフォルダ内の「Adobe Acrobat Readerのインストール」をクリックして、インストールしてください。

この構成画面で  をダブルクリックすると、(1)のトップスクリーンが表示されます。



(3) Owner's Manualsをダブルクリックします。



(4) V\*-D/-Eをダブルクリックして、6軸ロボットシリーズを表示してみましょう。




(5) 参照したいロボットシリーズをクリックします。

ここではVM-Dをクリックしてみましょう。  
関連マニュアルが右側のウィンドウに表示されます。




(6) 参照したいマニュアルをクリックします。

ここでは「操作ガイド」をクリックしてみましょう。

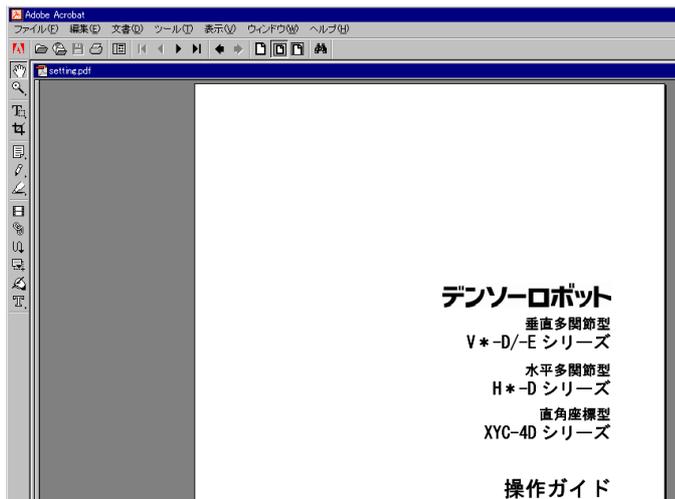

操作ガイドが開きます。

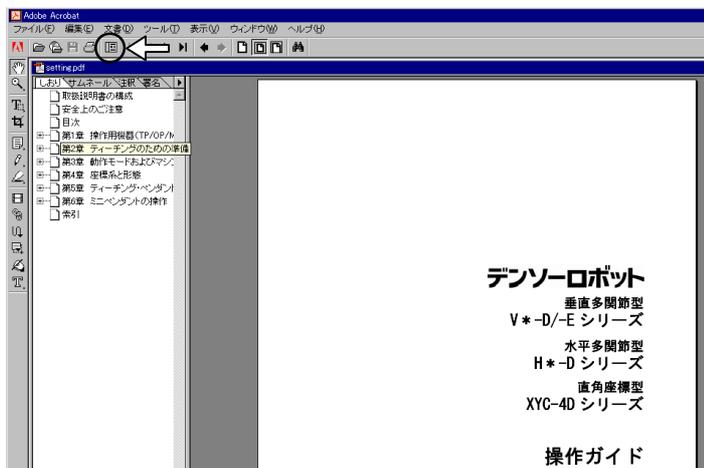


マニュアルはpdfファイルです。いままでの電子マニュアルと同様、「しおり」、「目次」、「索引」、(プログラミングマニュアルの場合「コマンド一覧」)が使用できます。

#### ■「しおり」

ツールバーの  をクリックすると、しおりが表示されます。


しおりから、参照したい箇所を選んでクリックすると、該当ページが開きます。

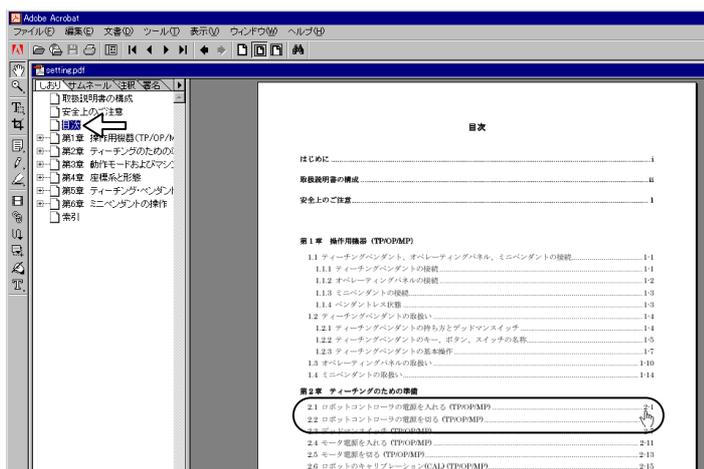

#### ■「目次」

「しおり」から「目次」をクリックすると、目次ページが表示されます。


目次ページで、参照したいページにポインタをあて(指マークが現れる箇所が有効)、クリックすると、そのページが開きます。

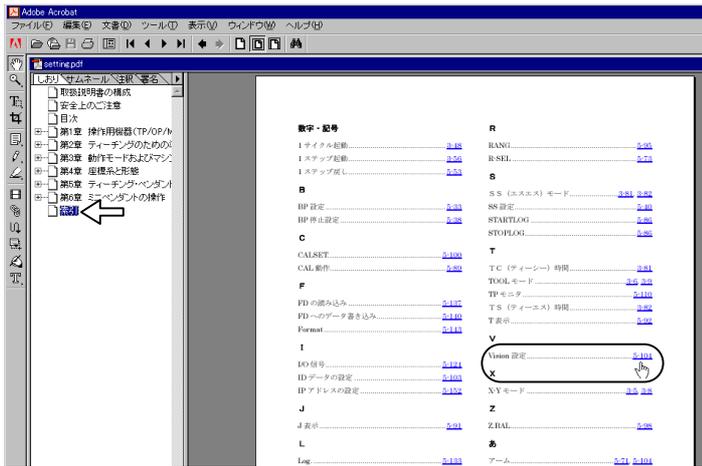

■ 「索引」

「しおり」から「索引」をクリックすると、索引ページが表示されます。

索引ページで、参照したいページにポインタをあて（指マークが現れる箇所が有効）、クリックすると、そのページが開きます。

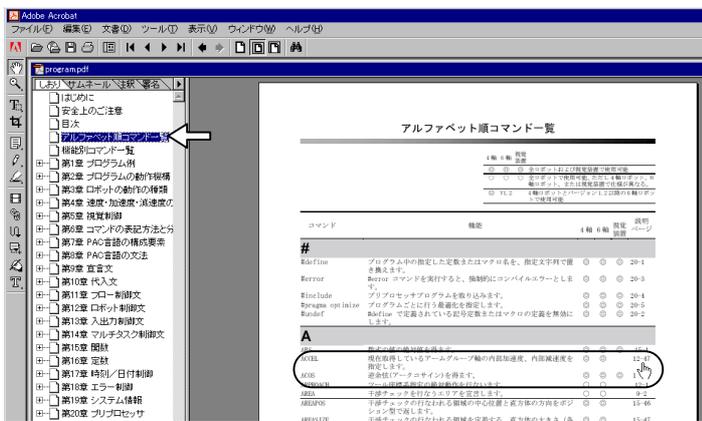

■ 「コマンド一覧」

この一覧はプログラミングマニュアルに掲載されています。

「しおり」から「アルファベット順コマンド一覧」または「機能別コマンド一覧」をクリックすると、一覧が表示されます。

参照したいコマンドのページにポインタをあて（指マークが現れる箇所が有効）、クリックすると、そのページが開きます。

## 2. キーワードから検索してみましよう



以前の電子マニュアルでの検索は、個々のマニュアル内だけでした。新しいマニュアルパックCDでは、検索範囲を選択できます。たとえば、「選択したロボットシリーズの関連マニュアル類での検索」、「6軸ロボットに関連する全てのマニュアル類での検索」、「マニュアルパックCDに収められている全てのマニュアル類での検索」、というように、用途に応じて検索範囲を指定できます。



- (1) [キーワード]をクリックして選択しておきます。



- (2) 検索範囲を選択します。

「選択したロボットシリーズの関連マニュアル類での検索」であれば、たとえば、VM-Dをクリックします。

「6軸ロボットに関連する全てのマニュアル類での検索」であれば、たとえば、V\*-D/-Eをクリックします。

「マニュアルパックCDに収められている全てのマニュアル類での検索」であれば、Owner's Manualsをクリックします。

ここでは、Owner's Manualsをクリックしておきましょう。



(3) 検索したい用語を入力します。ここでは、「ティーチングペンダント」と入力してみましょう。



複数の用語を検索 (AND検索) する場合、たとえば、「ティーチングペンダント」と「接続」の両方を含む箇所を検索したい場合は、**半角スペース**で区切って入力します。



ワイルドカードを使用できます。たとえば、「\*ペンダント」のように半角アスタリスクを含む文字列を入力すると、ミニペンダントとティーチングペンダントの両方が検索されます。



(4) [検索] ボタンをクリックするか、[Enter] キーを押します。


検索結果、それを含む項番のタイトル、ページ、ファイル名が表示されます。



検索結果が入りきらない場合は、セパレータバーをクリックすると検索画面のみに切り換わりします。(セパレータバーをドラッグして検索画面を希望のサイズにすることもできます。)

再度セパレータバーをクリックすると、元の画面に戻ります。

また、ウィンドウ右端のスクロールバーを使って、検索画面を上下にスクロールもできます。



(5) 参照したい箇所を選択し[開く]ボタンをクリックするか、反転している行をダブルクリックします。




指定したページが開きます。


## 3. 50音順索引を使ってみましょう



以前の電子マニュアルでの索引は、個々のマニュアルの最後に添付され、そのマニュアル内での用語の索引でした。新しいマニュアルパックCDでは、キーワード検索と同様に範囲を選択できます。たとえば、「選択したロボットシリーズの関連マニュアル類の索引」、「6軸ロボットに関連する全てのマニュアル類の索引」、「マニュアルパックCDに収められている全てのマニュアル類の索引」、というように、用途に応じて索引範囲を指定できます。

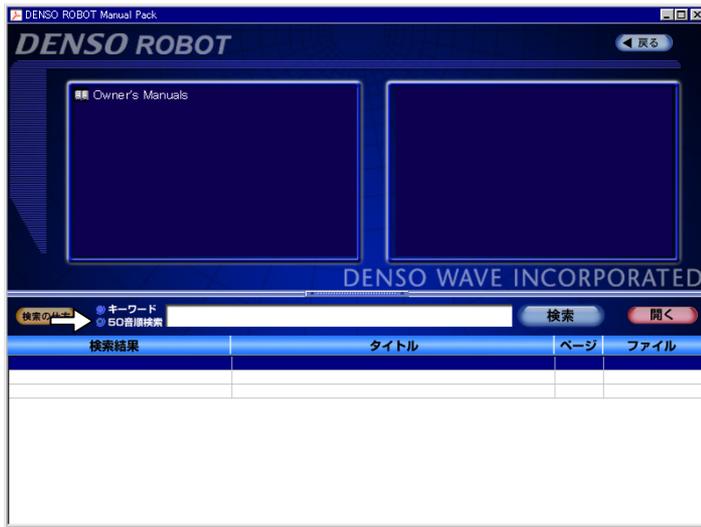

- (1) [50音順索引]をクリックして選択しておきます。

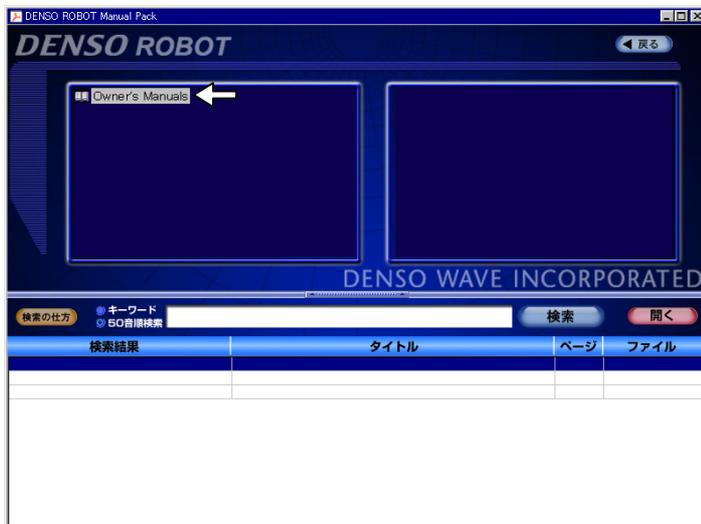

- (2) 索引範囲を選択します。

「選択したロボットシリーズの関連マニュアル類の検索」であれば、たとえば、VM-Dをクリックします。

「6軸ロボットに関連する全てのマニュアル類の検索」であれば、たとえば、V\*-D/-Eをクリックします。

「マニュアルパックCDに収められている全てのマニュアル類の検索」であれば、Owner's Manualsをクリックします。

ここでは、Owner's Manualsをクリックしておきましょう。



(3) 索引の参照したいところを、「1文字」入力します。ここでは、「て」と入力してみましょう。



参照したい索引の中で、検索も可能です。たとえば、「て」の索引の中で、更に「接続」を含む文字列を参照するには、「て」と「接続」を半角スペースで区切って入力します。この例では、「ティーチングペンダントの接続」の参照ページが表示されます。



(4) [検索]ボタンをクリックします。


指定された索引箇所、それを含む項番のタイトル、ページ、ファイル名が表示されます。



検索結果が入りきらない場合は、セパレータバーをクリックすると検索画面のみに切り換わりします。(セパレータバーをドラッグして検索画面を希望のサイズにすることもできます。)

再度セパレータバーをクリックすると、元の画面に戻ります。


また、ウィンドウ右端のスクロールバーを使って、検索画面を上下にスクロールもできます。



スクロールバー



(5) 参照したい箇所を選択し[開く]ボタンをクリックするか、反転している行をダブルクリックします。

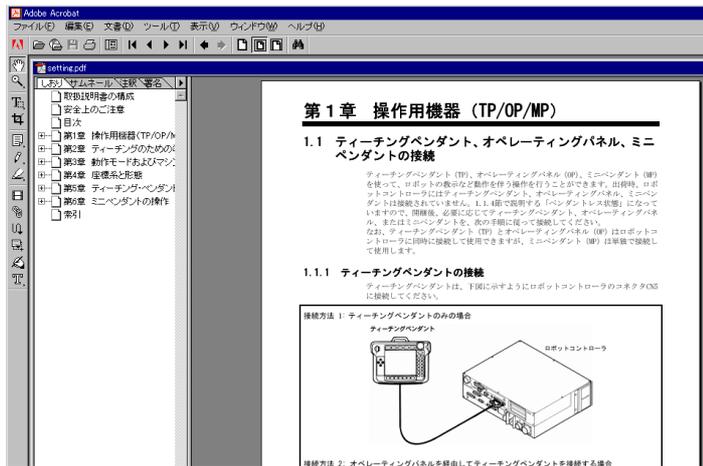

索引で探した、参照したい用語を含むページが開きます。



# 索引

## い

位置繰返し精度	<a href="#">6</a>
振動減衰時間	<a href="#">9</a>

## え

エアー配管	<a href="#">17</a>
エルボー	<a href="#">4</a>

## お

オプション品	<a href="#">2</a>
--------	-------------------

## か

外形寸法と動作範囲	<a href="#">7</a>
慣性モーメント	<a href="#">19</a>

## こ

コントローラ設定表	<a href="#">23</a>
-----------	--------------------

## さ

最大許容慣性モーメント	<a href="#">6</a> , <a href="#">19</a>
-------------	--

## し

信号配線	<a href="#">17</a>
------	--------------------

## て

デッドマンスイッチ	<a href="#">6</a>
-----------	-------------------

## は

ハンド質量	<a href="#">18</a>
ハンド重心位置	<a href="#">18</a>

## ひ

標準構成品	<a href="#">1</a>
-------	-------------------

## へ

ベース	<a href="#">4</a>
-----	-------------------

## ほ

保証	<a href="#">25</a>
----	--------------------

## ろ

ロボットシステムの構成機器	<a href="#">3</a>
ロボットの位置決め時間	<a href="#">9</a>



## ミニ垂直多関節型ロボット VP-F シリーズ

---

ロボット概要書

初 版 2004 年 9 月  
第 2 版 2004 年 11 月

株式会社デンソーウェーブ FA 事業部

---

11F\*\*C

- この取扱説明書の一部または全部を無断で複製・転載することはお断りします。
- この説明書の内容は将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審の点や誤り、記載もれなど、お気づきの点がありましたら、ご連絡ください。
- 運用した結果の影響については、上項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

