


$\sqrt{Rz\ 100}$

设置在架台上用的穿螺栓孔结合用户的架台，请在 范围内设定。

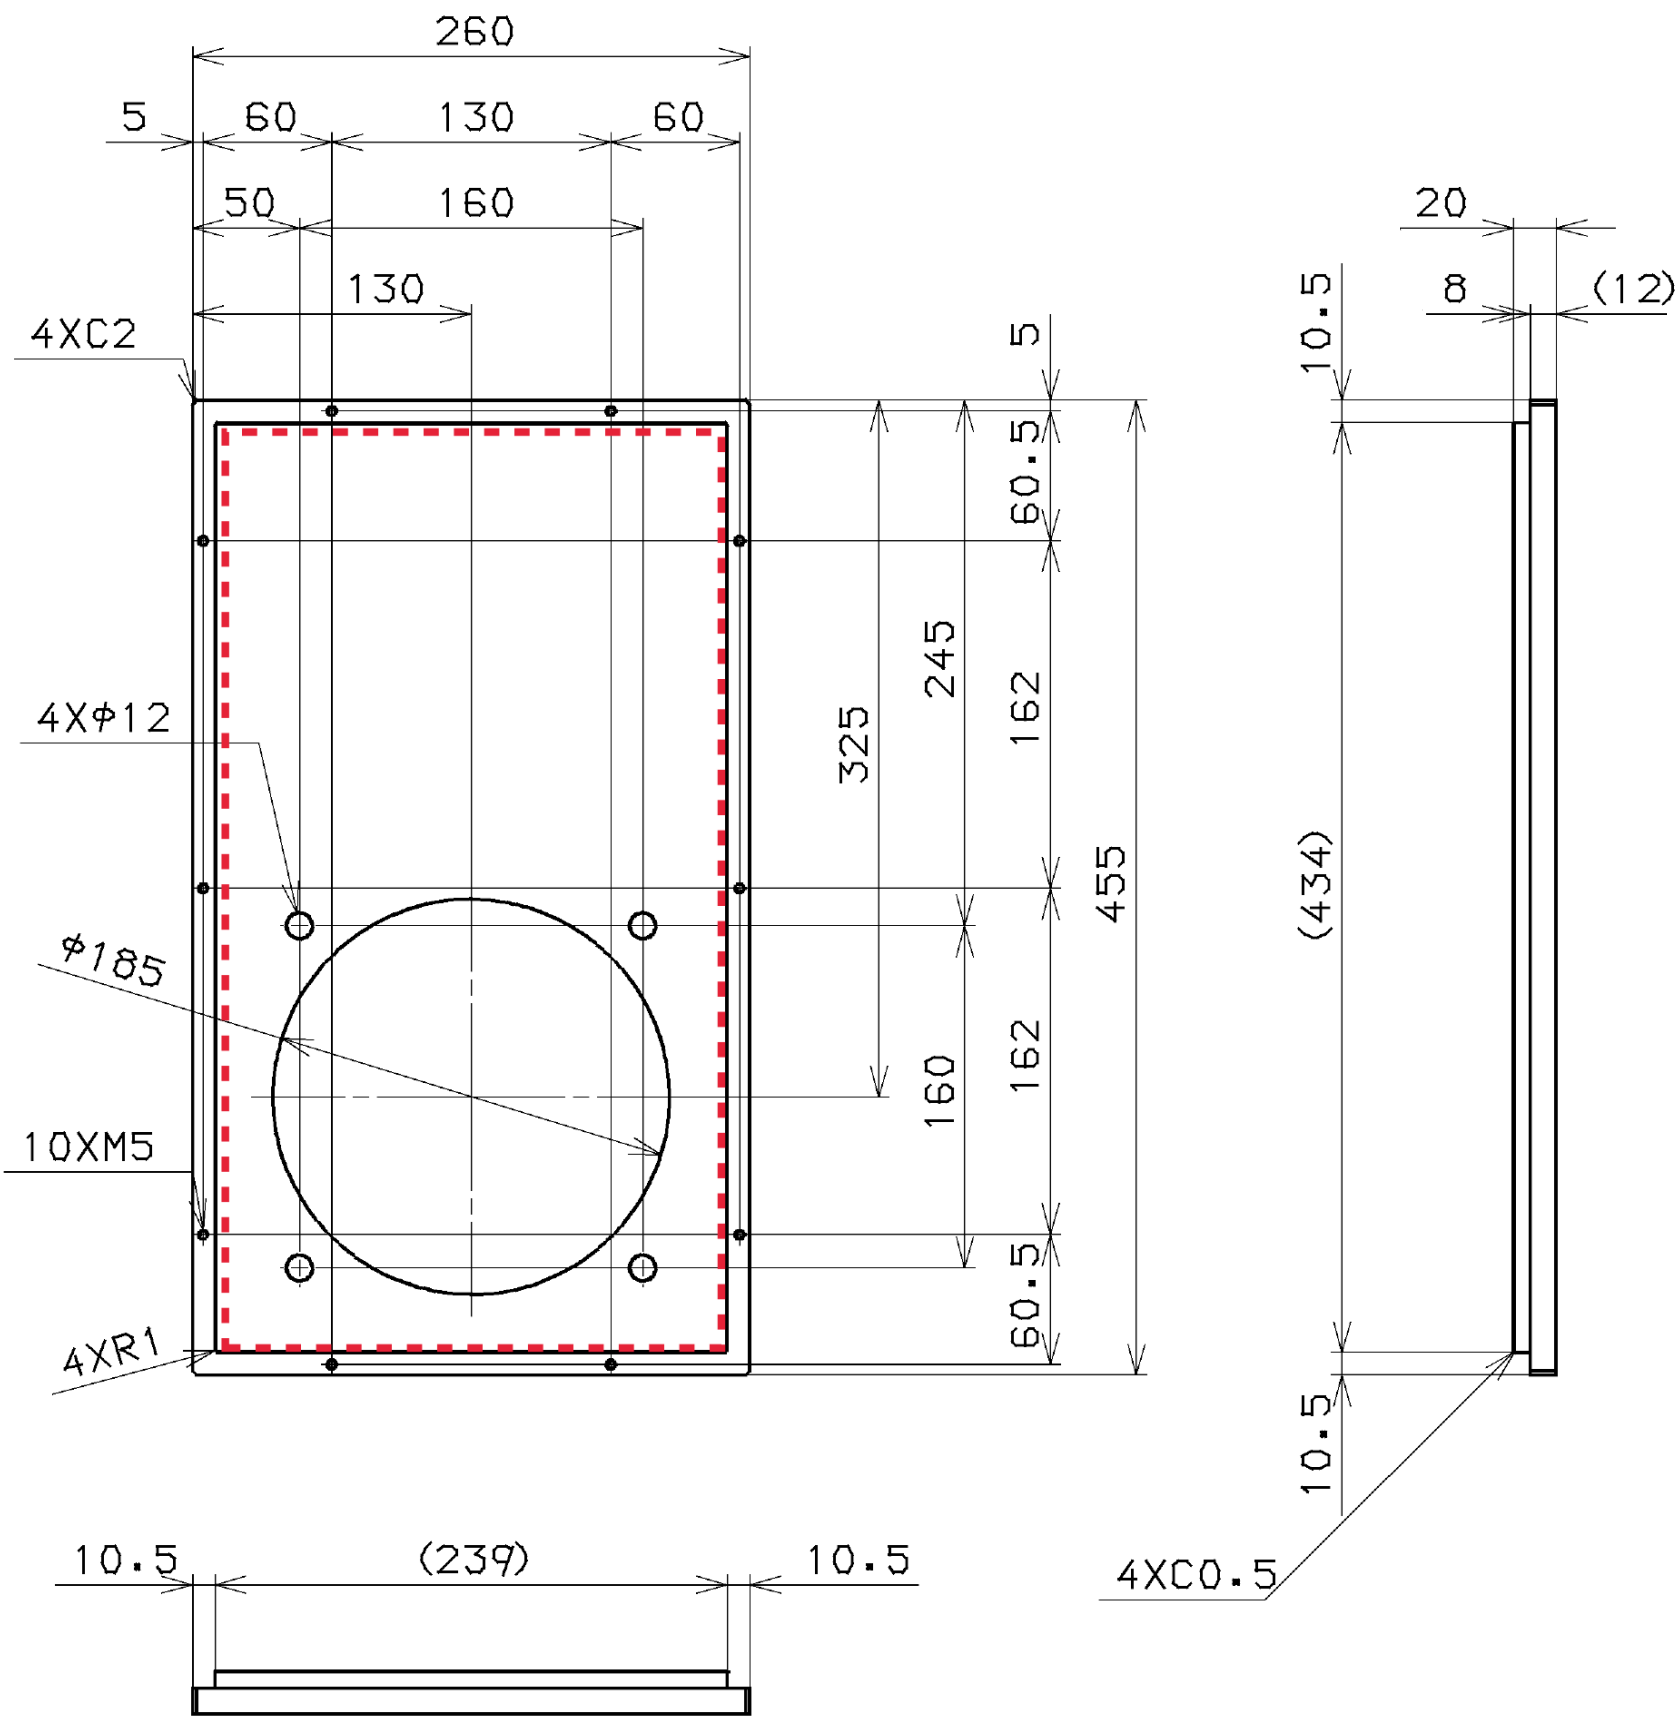

注记
1. 无指示的角度R0. 4 M A X