


工具安装面详图(箭头视图E)(注	(1)
φ17 (φ19) φ22h7 (φ26h7)).004).029

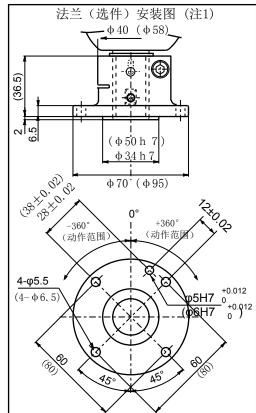

型 式	Α	В	С	Д	I.	G	Н
HMS-4070*-W-UL, HMS-4A70*-W-UL	700	350	350	228	284°	431	284
HMS-4085*-W-UL, HMS-4A85*-W-UL	850	350	500	311	284°	439	237

S	L1	L2	L3
(Z轴行程)			
200	-696	-496	166
300	-796	-496	266
400	-896	-496	366

注1: 图中的尺寸以10kg可搬运用(HMS-40***-W-UL)为基准进行记录、工具安装面、法兰安装图的()内的尺寸表示20kg可搬运用(HMS-4A***-W-UL)。

(HMS-4A***-W-UL)。 注2: 动作范围存在限制、以防电缆等与机器人本体发生干扰。 注3: 悬挂型时、Z轴上端在高于底座安装面的位置移动、因此、 安装时请加以注意。

