


	(操作キー)	(モード)	(操作項目)
基本画面	MOTOR	[手動・自動モード]	モータ電源
	LOCK	[手動・自動モード]	マシンロック
	1:R-SEL	[手動・自動モード]	ロボット選択
	2:M-MOD	[手動モード]	動作モード選択
	WORK	[手動モード]	ワーク番号選択
	3:SPEED	[手動・自動モード]	スピード設定
	3:SPEED	[手動モード]	イン칭ング機能設定
	TOOL	[手動モード]	ツール番号選択
	PROGRAM	[手動・自動モード]	プログラム一覧表示 MENUキーでファンクションメニュー表示 ・ SearchPro : Program検索 ・ OpnFolder : 1つ下の階層へ移動し、フォルダ内容を表示 ・ UpFolder : 1つ上の階層へ移動し、フォルダ内容を表示 ・ NowFolder : 現階層のフォルダのパスを表示 ・ DelPros : 全プログラム削除
	PRO RESET	[手動・自動モード]	プログラムリセット実行 ・ Programs : 通常プログラム ・ SupvsrTsk : 特権タスク
	ROBOT	[手動・自動モード]	現在値表示 左右カーソルキーで型変更 ・ J型 ・ P型 ・ T型 MENUキーでファンクションメニュー表示 ・ Show J : J型を表示 ・ Show P : P型を表示 ・ Show T : T型を表示
	VARIABLE	[手動・自動モード]	変数表示 左右カーソルキーで型変更 ・ I型 ・ P型 ・ F型 ・ J型 ・ D型 ・ T型 ・ V型 MENUキーでファンクションメニュー表示 ・ JumpTo : 番号ジャンプ ・ Move : 変数移動 (P, T, Jのみ) ・ Change : 値変更 ・ GetPos : 現在値取得 (P, T, Jのみ) ・ Copy : 変数コピー ・ AprMove : アプローチ長を指定した変数移動 (P, T, Jのみ)
	I/O	[手動・自動モード]	I/Oモニタ表示 MENUキーでファンクションメニュー表示 ・ JumpTo : 番号ジャンプ ・ ON/OFF : I/O ON/OFF
	BRAKE	[手動モード]	軸選択 ・ Release : 解除 ・ Lock : ロック
	LOG	[手動・自動モード]	エラーログ MENUキーでファンクションメニュー表示 ・ JumpTo : 番号ジャンプ ・ Detail : 詳細表示
	COM	[手動モード]	通信設定
	AUX	[手動・自動モード]	補助機能選択

通信設定内容選択

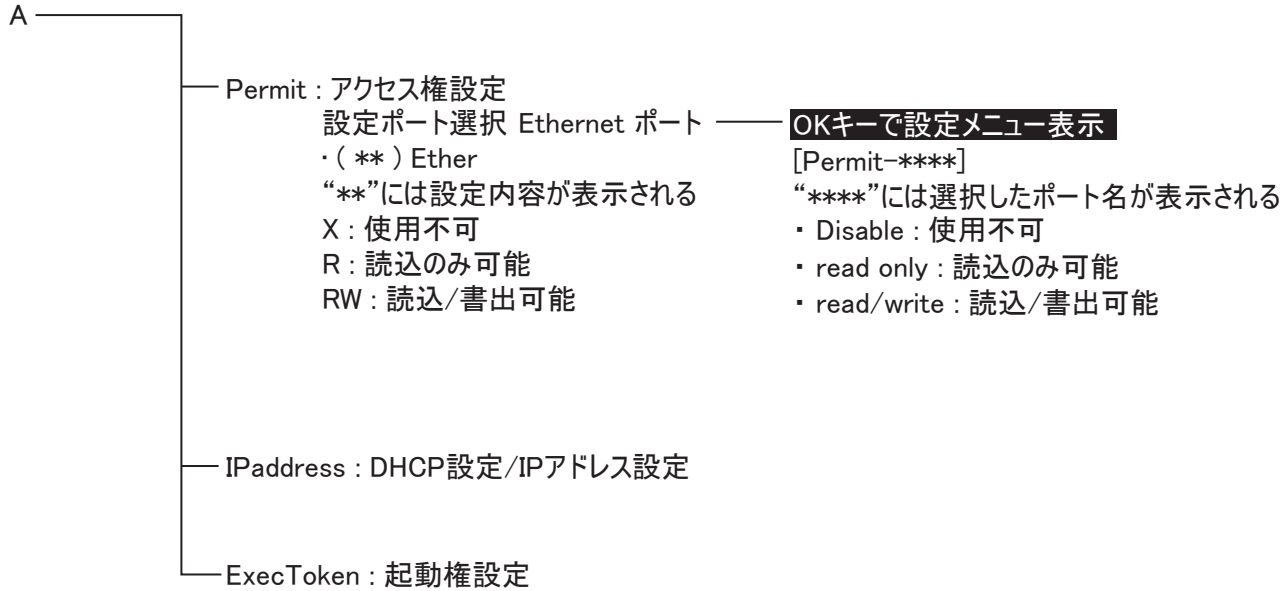

補助機能選択

