


HM-G/HS-G シリーズのジャバラの取り外しについて


1. HM-Gシリーズのジャバラの取り外し方法

1.1 上ジャバラの取り外し方法

ステップ 1 上ジャバラ上部のボルト (M3) 8本を六角レンチで外します。

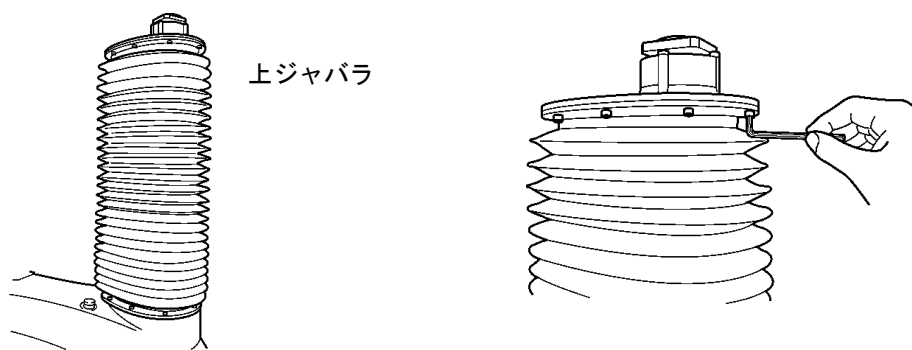


ステップ 2 上ジャバラを押し下げます。

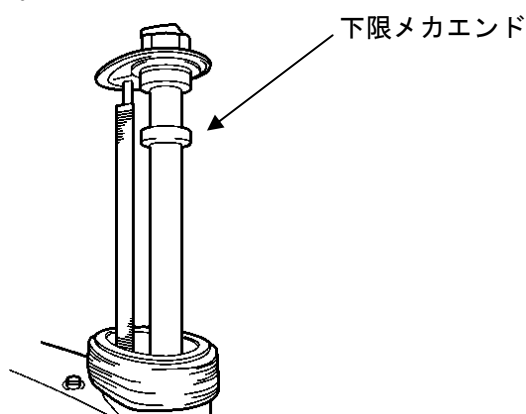

ステップ 3 (作業後) ジャバラを元に戻し、ステップ1で外したM3ボルト8本を六角レンチで締め付けます。

推奨締め付トルク : 1.6 ± 0.3 Nm

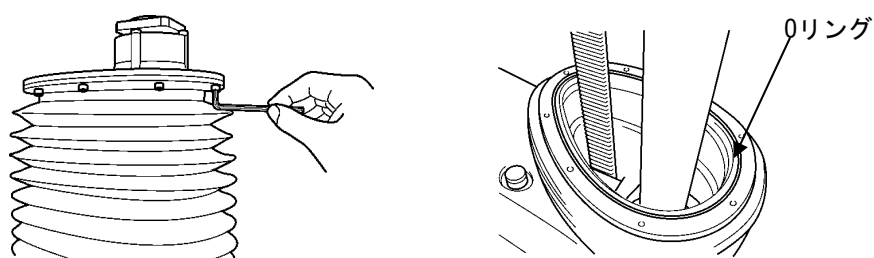


注意 : ジャバラ上部にはOリングが装着されていますので、噛み込ませないように、忘れずに組み付けて復元してください。

1.2 下ジャバラの取り外し方法


ステップ 1

下ジャバラ下部のM3ボルト8本を六角レンチで外します。

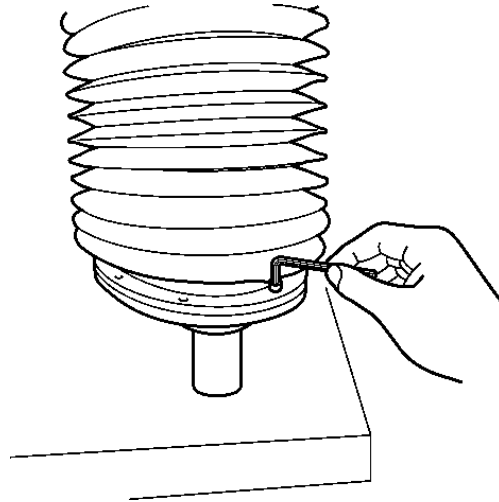

ステップ 2


下ジャバラを押し上げます。

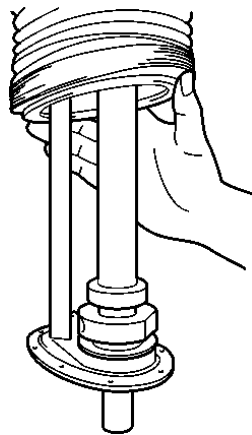

ステップ 3 (作業後)

ジャバラを元に戻し、ステップ1で外したM3ボルト8本を六角レンチで締め付けます。


推奨締付トルク : 1.6 ± 0.3 Nm

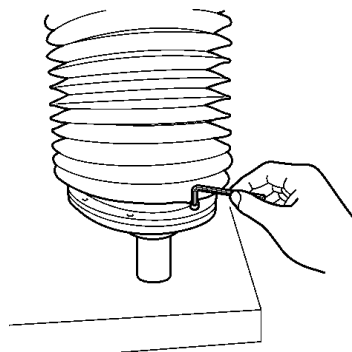


2. HS-Gシリーズのジャバラの取り外し方法

2.1 上ジャバラの取り外し方法

ステップ 1 上ジャバラ下部のクランプバンドをドライバで緩めます。

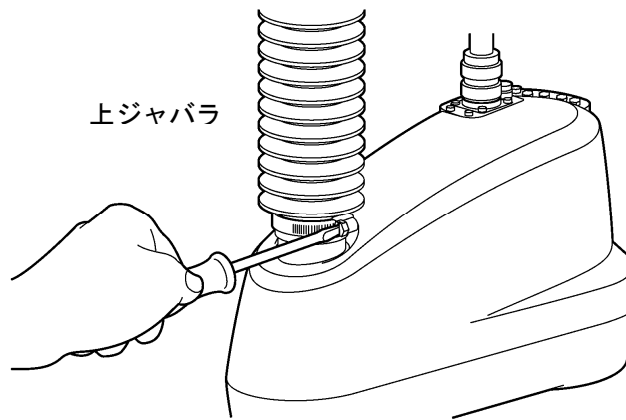


ステップ 2 上ジャバラを持ち上げます。

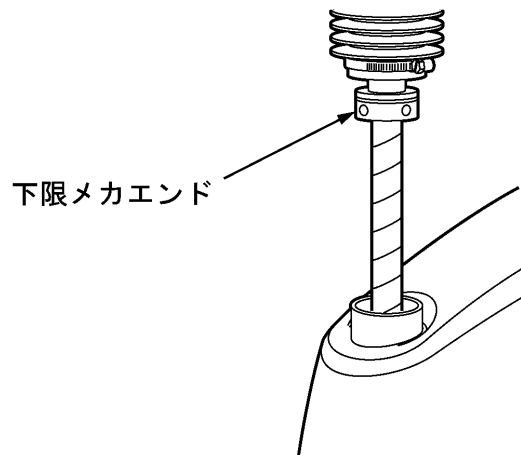

ステップ 3 (作業後) ジャバラを元に戻し、ステップ1で緩めたクランプバンドをドライバ等で締め付けます。

推奨締付トルク : 2.0 ± 0.4 Nm

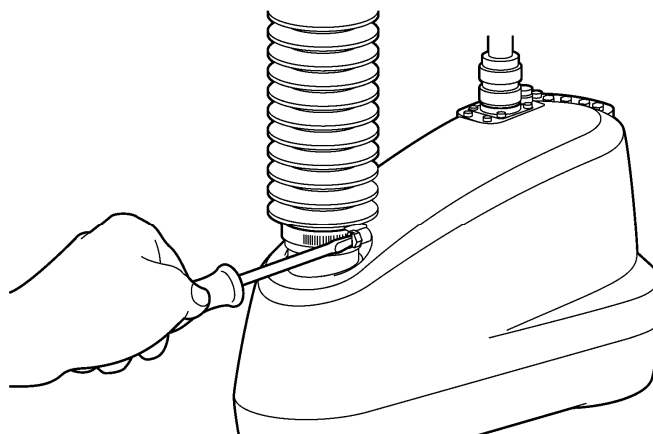


2.2 下ジャバラの取り外し方法

ステップ 1 防塵防滴仕様の場合


下ジャバラ上部のボルト (M3) 12本を六角レンチで外します。

クリーンルーム仕様の場合

下ジャバラ上部のクランプバンドをドライバで緩めます。

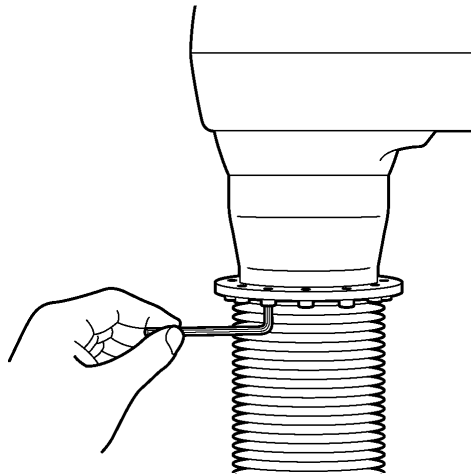


(防塵防滴仕様)

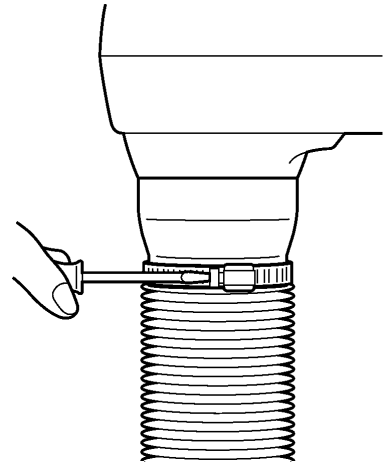


(クリーンルーム仕様)

ステップ 2 下ジャバラを下げます。

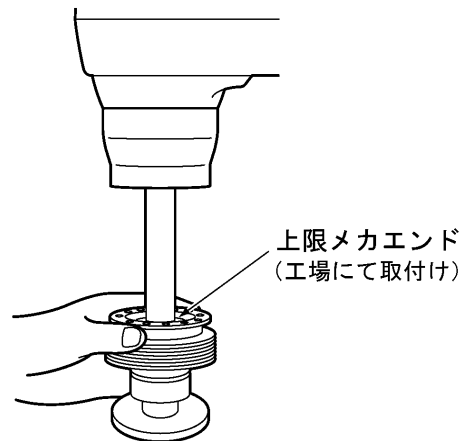

(防塵防滴仕様)

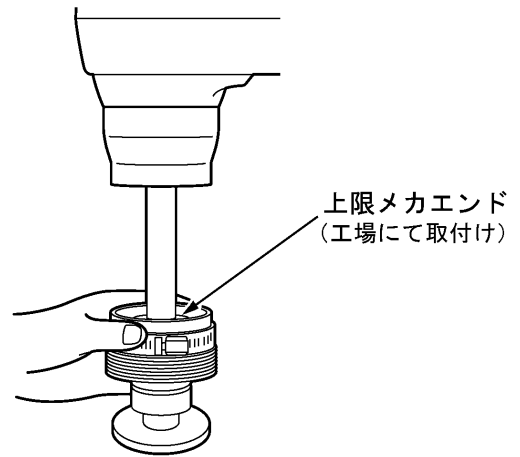

(クリーンルーム仕様)

ステップ 3 (作業後)

防塵防滴仕様の場合


ジャバラを元に戻し、ステップ1で外したボルト12本を六角レンチで締め付けます。

推奨締付トルク： $1.6 \pm 0.3 \text{ Nm}$


クリーンルーム仕様の場合

ジャバラを元に戻し、ステップ1で緩めたクランプバンドをドライバで締め付けます。

推奨締付トルク： $2.0 \pm 0.4 \text{ Nm}$

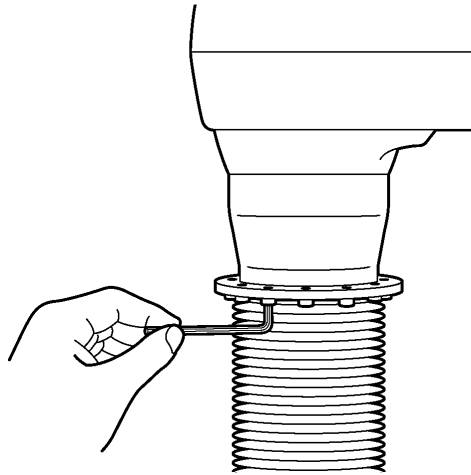

(防塵防滴仕様)

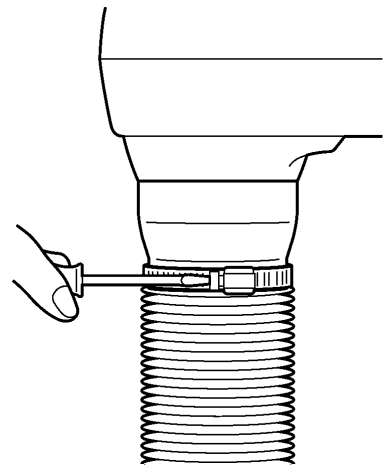

(クリーンルーム仕様)